

YUME DX

GUIDA RAPIDA AL FUNZIONAMENTO



Per i dettagli e le informazioni sulla sicurezza,
vedere le istruzioni operative.



<https://beauty.takarabelmont.co.jp/manual-site/>



1 Comando a pedale/Interruttore di alimentazione

EX-YM2XL : comando a pedale lato sinistro

EX-YM2XR : comando a pedale lato destro

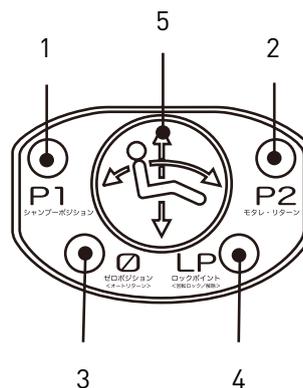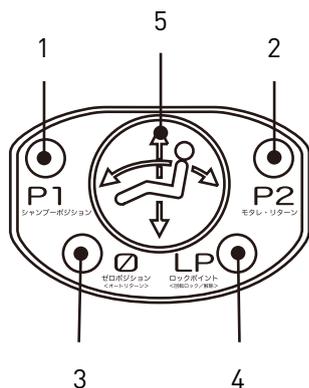

1 Interruttore P1



Posizione preselezionata 1 (Utilizzata principalmente per la posizione di del servizio shampoo)

2 Interruttore P2



Posizione preselezionata 2 (Utilizzata principalmente con schienale verticale)

Come impostare la posizione preselezionata

- 1) P1: Impostare la poltrona nella posizione desiderata
P2: Impostare lo schienale della poltrona nella posizione desiderata
- 2) Spegnere l'interruttore principale
- 3) Tenendo premuto l'interruttore di preselezione (P1 o P2), accendere l'interruttore principale
- 4) Tenere premuto l'interruttore di preselezione fino all'emissione del segnale acustico, quindi rilasciare

3 Interruttore ritorno automatico



La poltrona si sposta automaticamente alla posizione iniziale

4 Interruttore posizione di blocco



Bloccare/sbloccare la posizione di rotazione della poltrona

5 Controllo manuale della modalità

Sollevamento della seduta


Inclinazione dello schienale



Sollevamento dello schienale

Abbassamento della seduta

Interruttore del poggiamambe

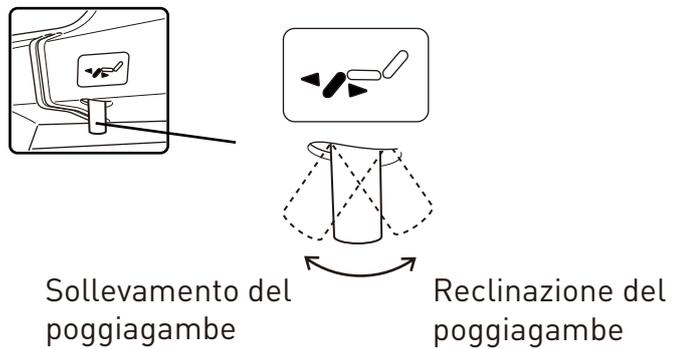


Poggiatesta


Maniglia poggiatesta



Rimuovere il poggiatesta quando non in uso


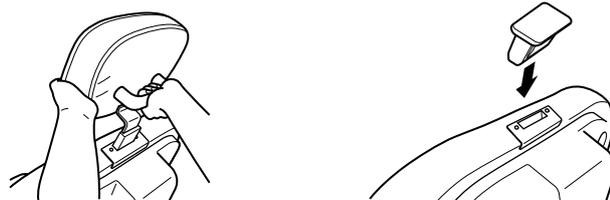


Lavabo per lo shampoo

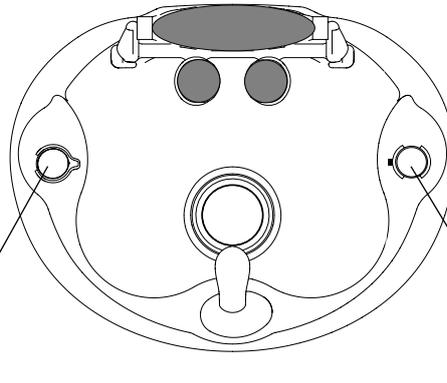

Rubinetto




Controllo termostatico

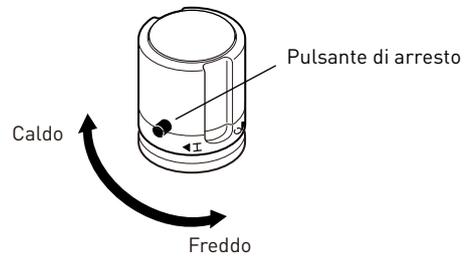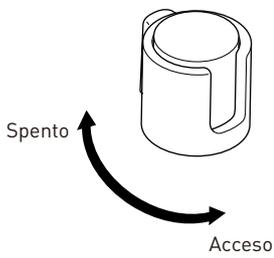


Per regolare la temperatura sopra 40 gradi, ruotare la manopola mentre si preme il pulsante di arresto

Tappo di scarico (vecchio)


Tappo di scarico (nuovo)

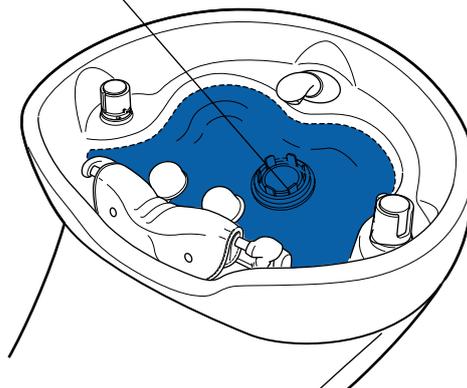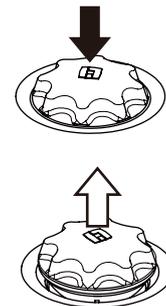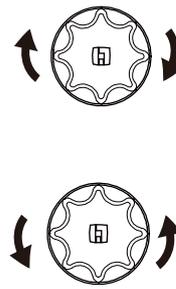


<Soffione doccia YUME>

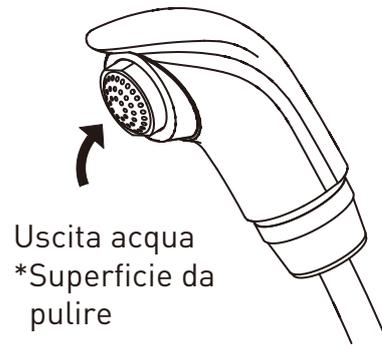


Supporto soffione doccia

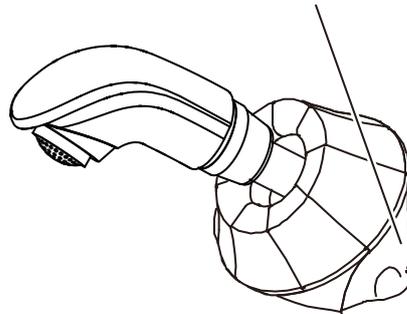


Supporto soffione doccia

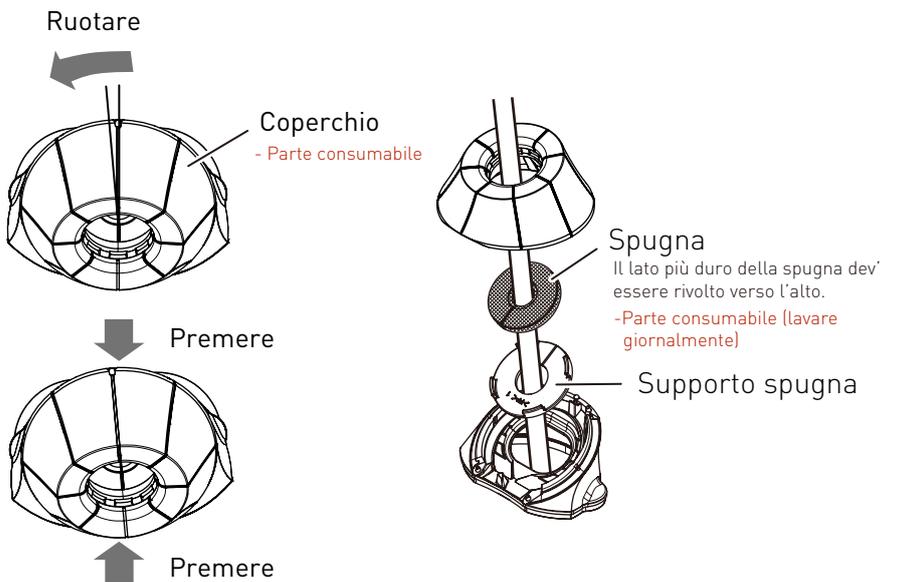


- 1 Fissare il cuscino per il collo e il cuscino per la testa.

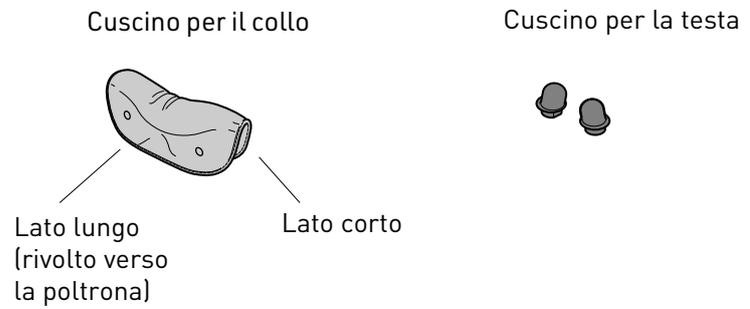


- 2 Fissare entrambi i lati del cuscino per il collo con il bottone a scatto.

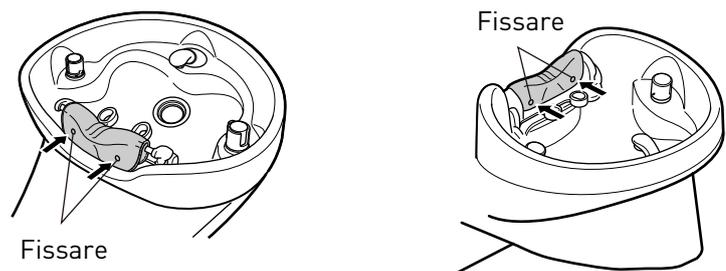


- 3 Fissare il cuscino per la testa come mostrato di seguito.

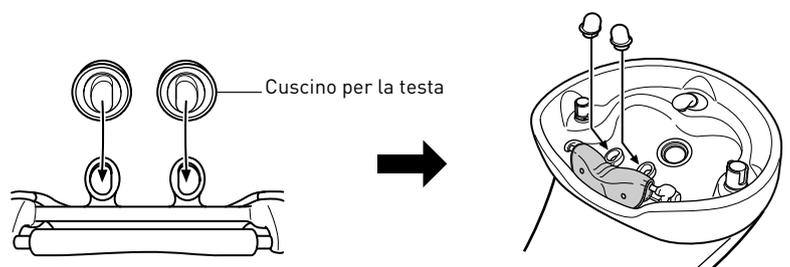

- 1 Accendere l'alimentazione.

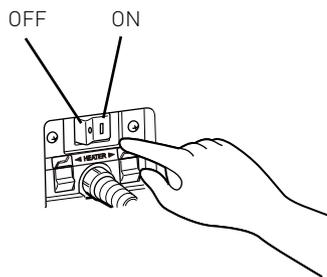

- 2 Premere l'interruttore di ritorno automatico per portare la poltrona nella posizione iniziale.

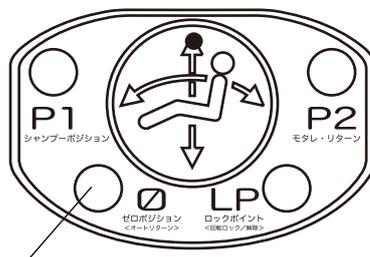


Interruttore ritorno automatico




Posizione iniziale


- 3 Chiedere al cliente di sedersi dal lato e quindi di rivolgersi verso la parte anteriore.

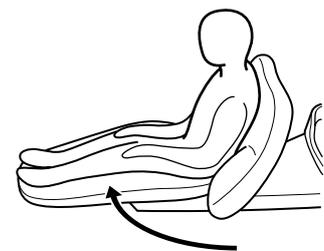

- 4 Premere l'interruttore P1 (o il comando modalità manuale) per portare la poltrona nella posizione approssimata.

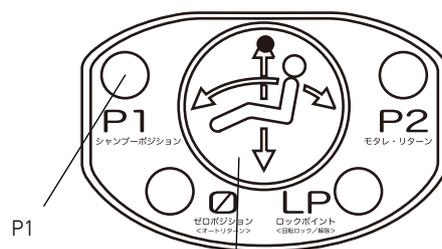

Controllo manuale della modalità

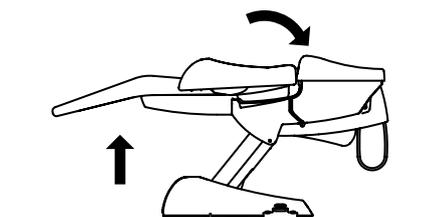


Posizione preselezionata

5 Regolare l'altezza della poltrona.



ATTENZIONE

Confermare che non vi siano oggetti/persone tra il sedile/il lavabo dello shampoo e il pavimento quando si aziona la poltrona.

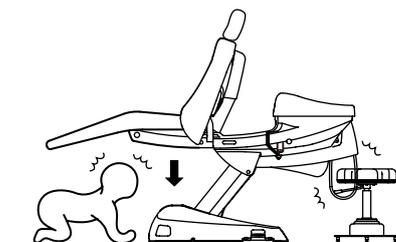

<Come si effettua il servizio shampoo>

<Posizione seduta>



<Posizione in piedi>


Shampoo posteriore



Shampoo laterale



6 Dopo lo shampoo, riportare la poltrona nella posizione iniziale.

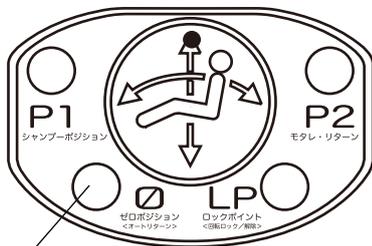


Interruttore ritorno automatico




Posizione iniziale

7 Asciugare l'acqua residua dopo l'uso.

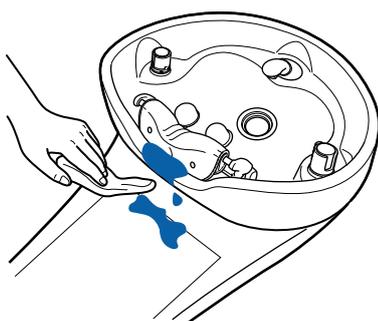


8 Pulire le parti consumabili.


Cuscino per il collo Cuscini per la testa



Tappo di scarico


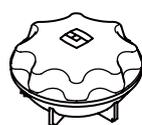


Ferma-capelli

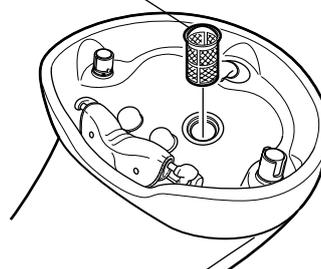


7 Rotazione della poltrona

- 1 Premere l'interruttore P2 per portare lo schienale in posizione verticale.

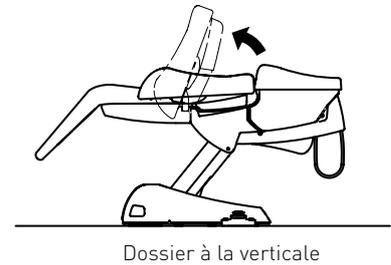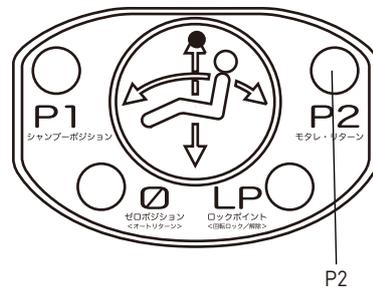


Dossier à la verticale

- 2 Premere l'interruttore posizione di blocco per sbloccare la rotazione della sedia.


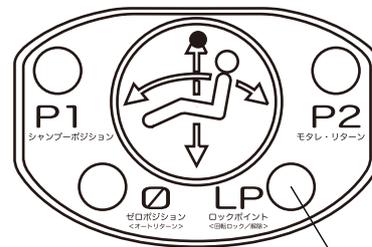


Interruttore posizione di blocco


Il blocco della poltrona non viene rilasciato quando lo schienale è entro 30 gradi.



- 3 Ruotare la poltrona nella posizione desiderata tenendola delicatamente dallo schienale
* È possibile udire uno scatto nel punto tra 60 e 90 gradi

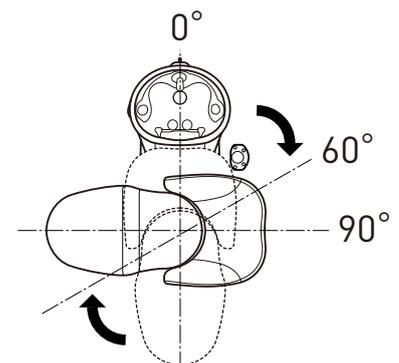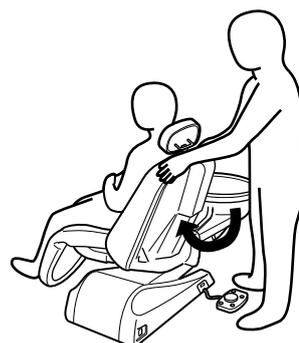


- 4 Premere l'interruttore posizione di blocco per bloccare la rotazione della sedia.

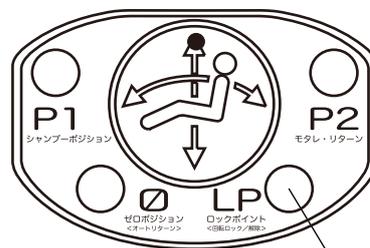


Interruttore posizione di blocco

⚠ ATTENZIONE Confermare che non ci siano oggetti/persone sul percorso durante la rotazione della poltrona.

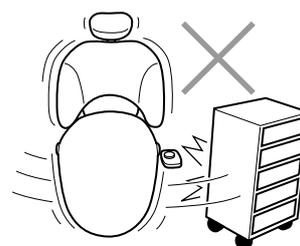

- 5 Al termine, sbloccare la poltrona per riportarla nella posizione iniziale (0°) e bloccarla.

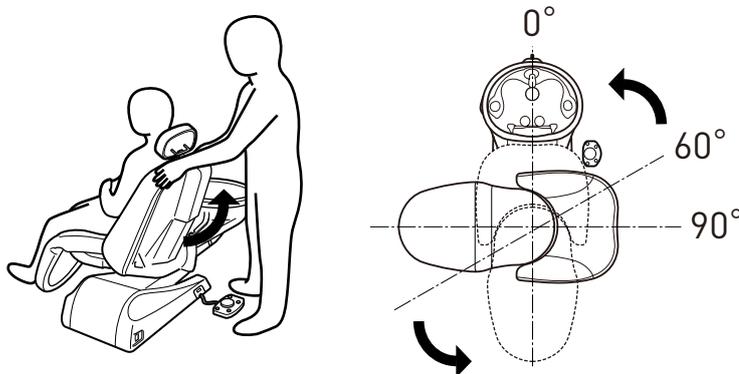



TAKARA BELMONT CORPORATION

2-1-1, Higashishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka, 542-0083, Japan

TEL : 81-6-6213-5945

FAX : 81-6-6212-3680

