


ROLLER BALL F


KURZANLEITUNG

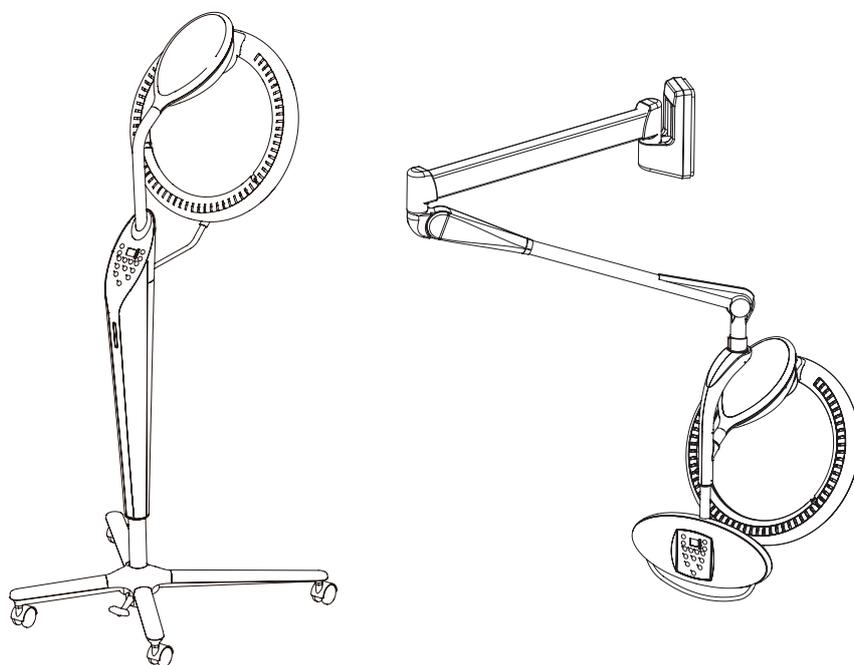

Detaillierte Informationen sowie
Sicherheitshinweise finden Sie in der
Bedienungsanleitung.

<https://manual.tb-global.net/>



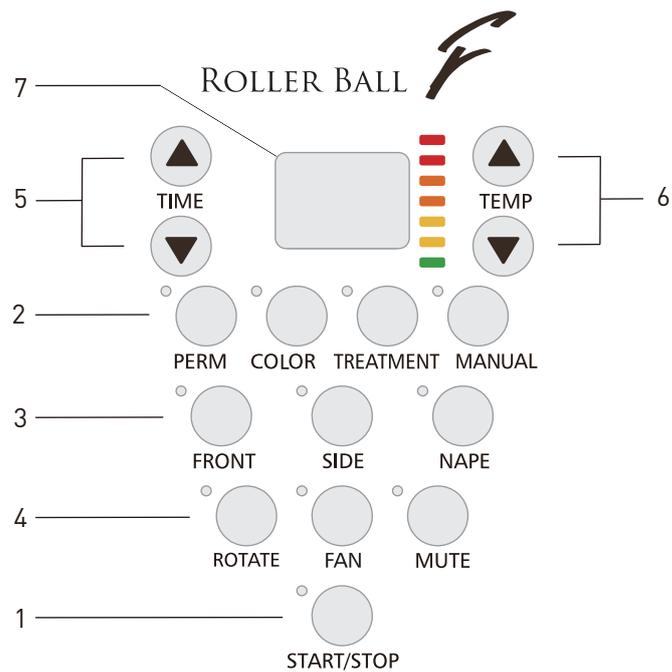

Hinweis: GEBLÄSE NUR AUF AUSGEWÄHLTE MODELLE RICHTEN.

1 Start/Stop-Taste



2 Betriebsmodus-Auswahltasten



Zweifach-Heißdauerwelle



Saures Farbstofffixiermittel











Beschleunigung der Haarbehandlung



Für individuelle Services

3 Teilmodus-Auswahltasten

*Der gesamte Ring leuchtet teilweise auf.

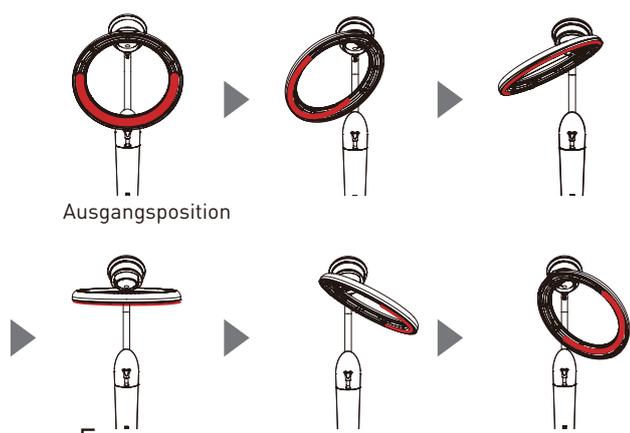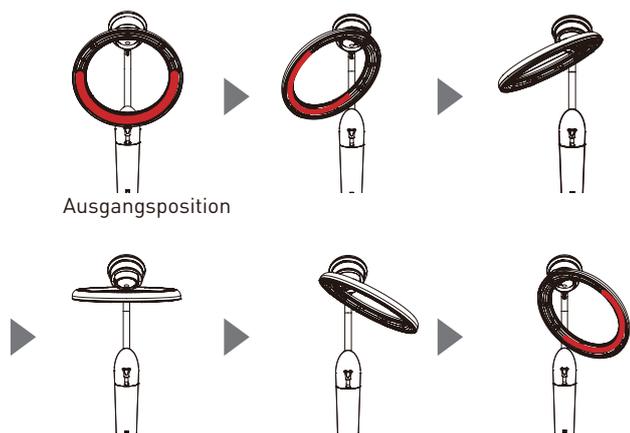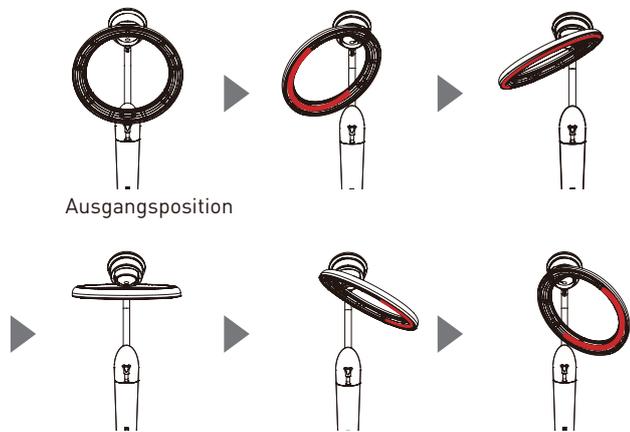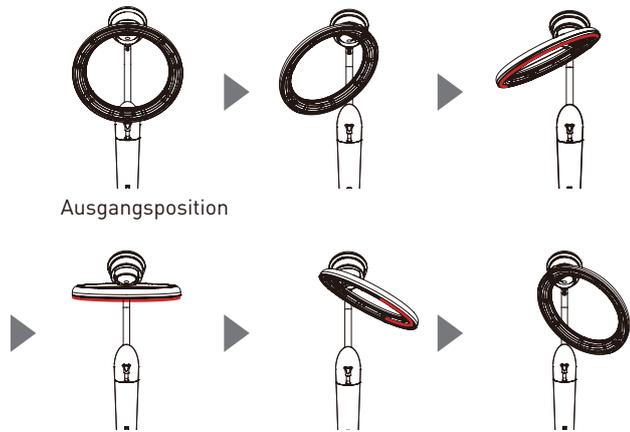

4 Rotations-/Gebläse-/Stummschaltungstasten



Drehung des Rings in den Betriebsarten
FÄRZEN, DAUERWELLE, BEHANDLUNG

*Nur im manuellen Modus verfügbar.



Kühlprozess mit Gebläse

*Nur verfügbar, wenn diese Option ausgewählt ist.



Stummschaltung des Tons für die Tastenbedienungen
und den Prozessabschluss

5 Zeiteinstellungstasten



LÄNGER

TIME

*Maximal einstellbare Zeit: 60 Minuten



KÜRZER

6 Temperaturtasten/-anzeige



HÖHER

TEMP



NIEDRIGER

(Display Color)

■ ROT

■ ORANGE

■ GELB

■ GRÜN

*3° von oben nach unten
ROT =52° .GRÜN =34°

7 Anzeigefeld

Fehleranzeige



Fehler falsche Kopfposition



Fehler Unterbrechung




Erkennungsfehler Temperatursensor




Positionsfehler (Gerätepositionsfehler)

- 1 Stellen Sie die Höhe mit beiden Händen ein

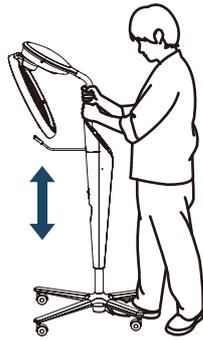


*Nur für AK-S23S/AK-S23SF


- 2 Korrekte Einstellungsposition

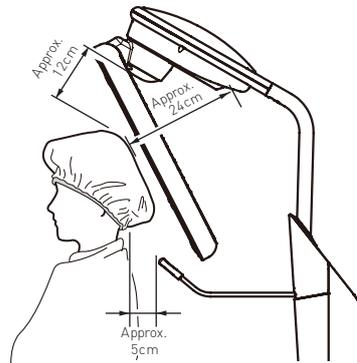

- 3 Einstellung des Rollerballs F in die richtige Position

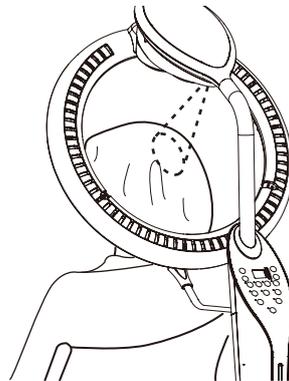

- 4 Der Alarm ertönt, wenn die Position des Kopfes falsch ausgerichtet ist

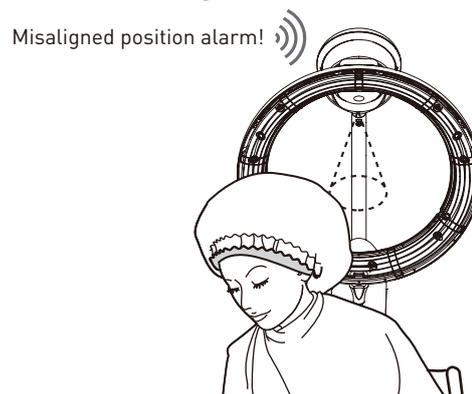

Videos




Dauerwelle



Behandlung


- 1 Stellen Sie den Rollerball F in die richtige Position ein

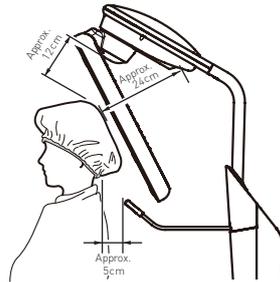


Sollte es zu heiß sein, stellen Sie die Temperatur mit den Temperaturtasten ein, ohne die Position des Gerätes zu verändern.

Wenn die Position des Gerätes verändert wird, kann es zu dem Fehler kommen, dass die Temperatur des Kopfes nicht erkannt wird. Dadurch kann die Temperatur des Rings ansteigen, und somit wird nicht der gewünschte Effekt erzielt.

- 2 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schalten Sie das Gerät ein

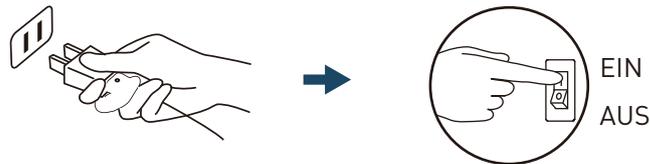

- 3 Modusauswahl

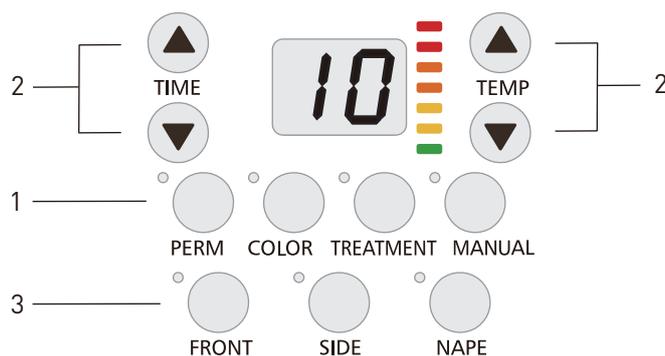


- 1 Wählen Sie eine Voreinstellung aus
- 2 Stellen Sie die Temperatur und die Dauer (optional) ein
- 3 Wählen Sie die Heizbereiche aus


4 Inbetriebnahme



5 Während der Beheizung




Während der Aufheizzeit

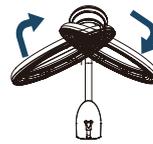

Bitte beachten Sie, dass unabhängig vom Modus niemals der ganze Ring erhitzt wird

Während der Abkühlzeit

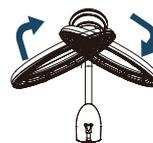

Kühlung und die verbleibende Zeit.
*Maximal einstellbare Zeit: 9 Minuten

Zeit ist abgelaufen




*Ein Ton ertönt



8 Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker ab, wenn Sie das Gerät nicht verwenden



EIN
AUS

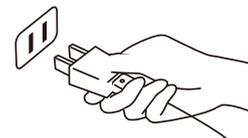



TAKARA BELMONT CORPORATION

2-1-1, Higashishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka, 542-0083, Japan

TEL : 81-6-6213-5945

FAX : 81-6-6212-3680

