


ROLLER BALL F


GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO

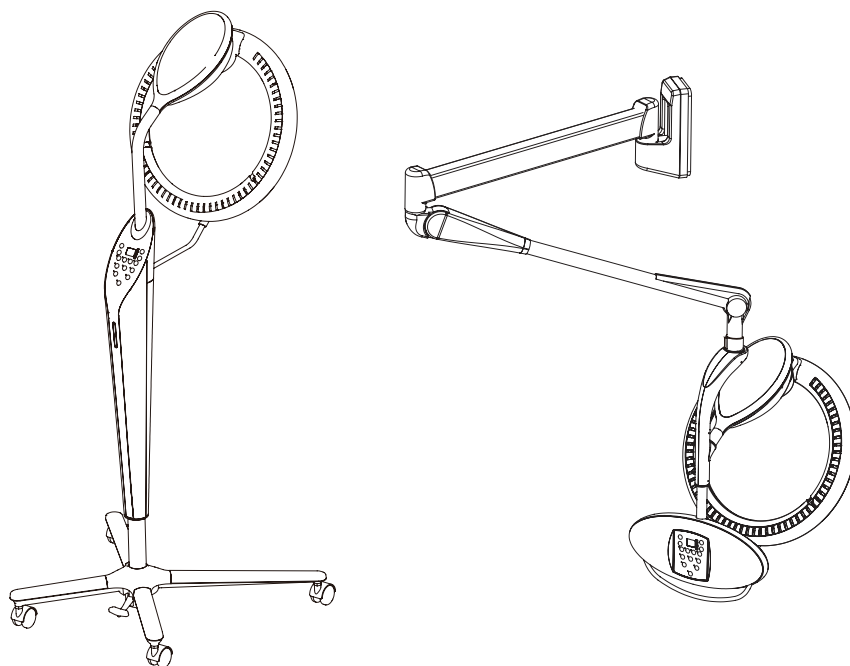

Para obtener más detalles e información sobre la seguridad, consulte las instrucciones de funcionamiento.

<https://manual.tb-global.net/>



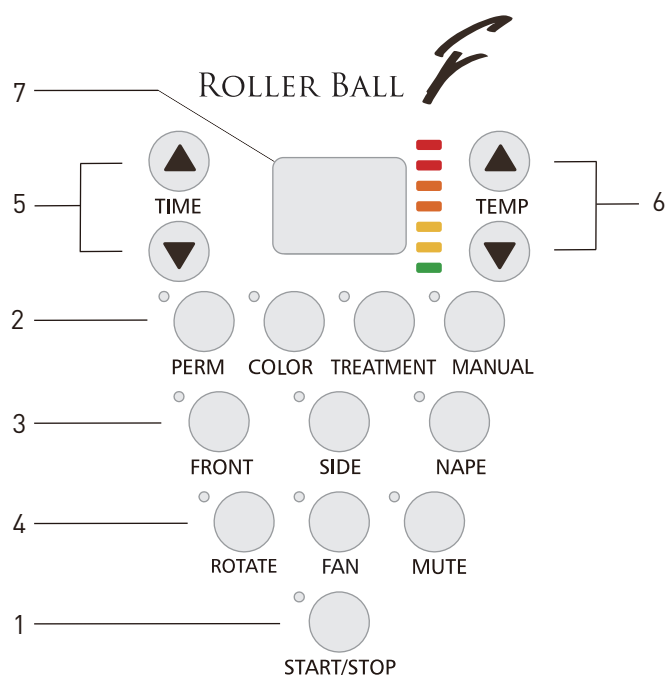

Nota: VENTILADOR SOLO EN MODELOS SELECCIONADOS.

1 Tecla de encendido/apagado



2 Teclas de selección del modo de funcionamiento



Doble proceso de calor para permanentes



Agente de fijación de tintes ácidos











Aceleración del tratamiento del cabello



Para las técnicas exclusivas del salón de belleza

3 Teclas de selección del modo de funcionamiento

*Todo el anillo se enciende parcialmente.

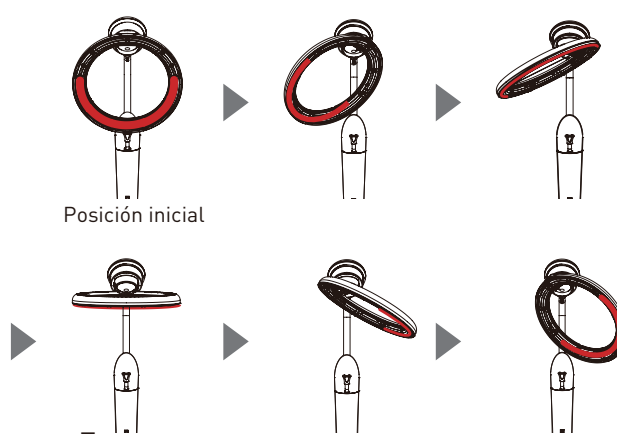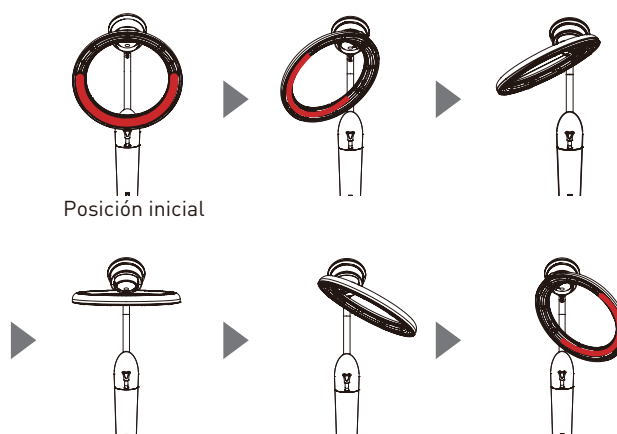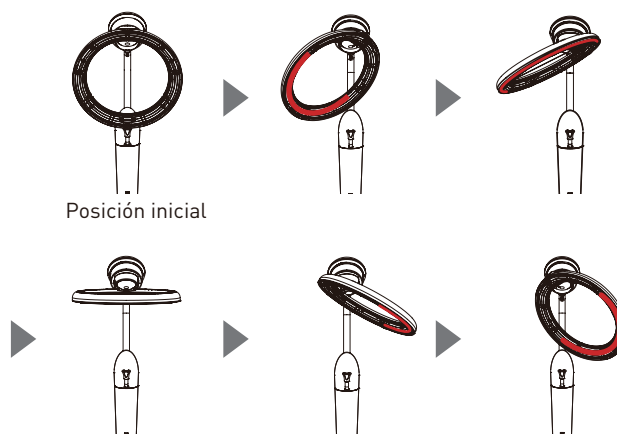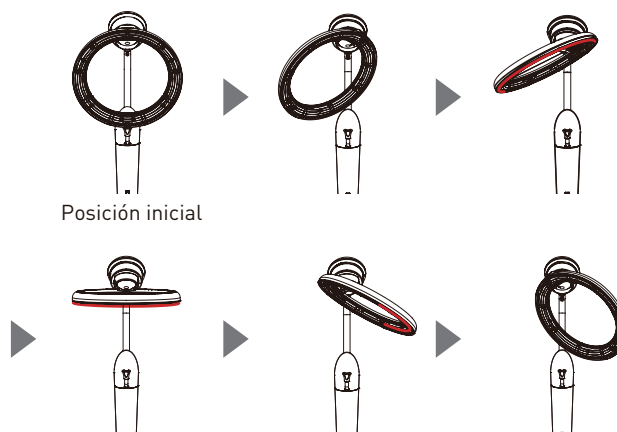

4 Teclas de rotación del anillo/ventilador/silencio



Rotación del anillo en los modos COLOR, PERM. y TREATMENT
*Disponible únicamente en el modo manual.



Proceso de enfriamiento con ventilador
*Disponible únicamente al seleccionar una opción.



Silencio del sonido de las teclas y de la finalización del proceso.

5 Teclas de ajuste del tiempo



ARRIBA

TIME

*Tiempo máximo configurable: 60 minutos



ABAJO

6 Teclas/indicador de temperatura



ARRIBA

TEMP



ABAJO

(Display Color)

ROJO

NARANJA

AMARILLO

VERDE

*3° cada uno de arriba a abajo
ROJO = 52°. VERDE = 34°

7 Pantalla

Indicación de error



Error de posición incorrecta del cabezal



Error de interrupción




Error de detección del sensor de temperatura




Error de posición de la unidad

1 Ajuste la altura utilizando ambas manos

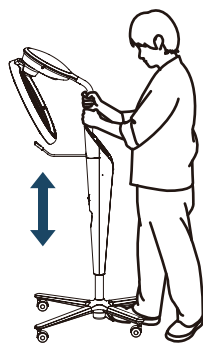


*Solo para AK-S23S/AK-S23SF

2 Posición de ajuste correcta

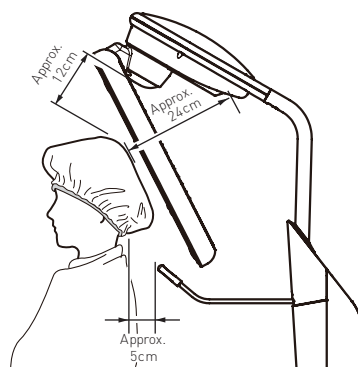

3 Ajuste del Roller Ball F en la posición correcta

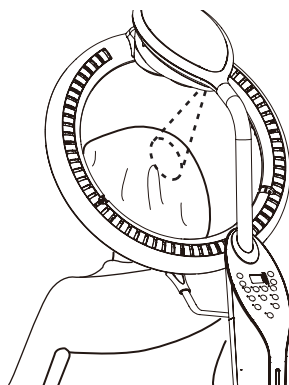

4 La alarma suena cuando el cabezal está desalineado

¡Alarma de posición desalineada!



Vídeos




Permanente



Tratamiento


1 Ajuste el Roller Ball F en la posición correcta

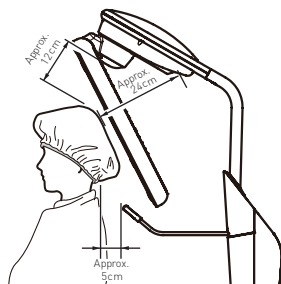


Ajuste la temperatura sin cambiar la posición del equipo si está demasiado caliente.

Es posible que, al alejar el equipo del cliente, no se pueda detectar la temperatura de la cabeza y, aunque intente igualarla con la temperatura adecuada, la temperatura general del anillo sea mayor.

2 Enchufe el aparato y encienda el interruptor de alimentación

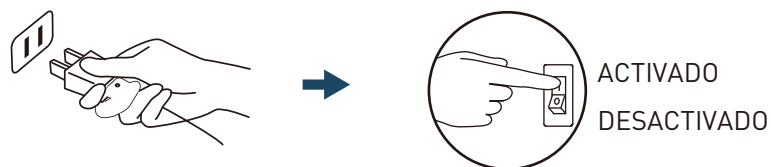

3 Selección del modo

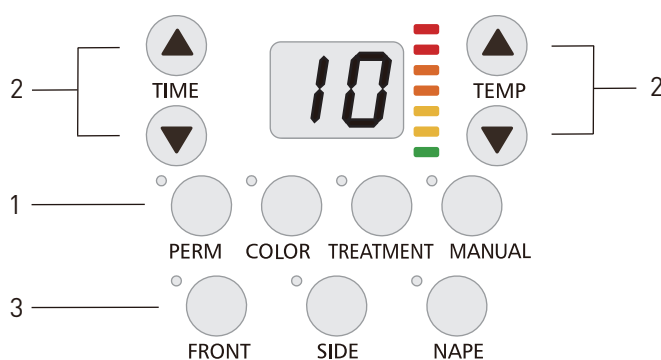

- 1 Seleccione el modo predeterminado.
- 2 Ajuste la temperatura y la duración (opcional).
- 3 Seleccione las secciones que se calentarán.


4 Comenzar el funcionamiento



5 Durante el funcionamiento




Durante el tiempo de calentamiento

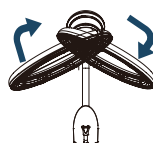


Tenga en cuenta que el anillo nunca se enciende de manera independiente al modo de tratamiento

Durante el tiempo de enfriamiento

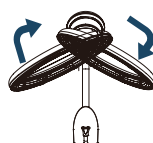

Enfriamiento y tiempo restante.
*Tiempo máximo configurable:
9 minutos

Fin del tiempo

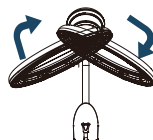


*Suenas



8 Apague y desenchufe el aparato cuando no esté en uso



ACTIVADO →
DESACTIVADO

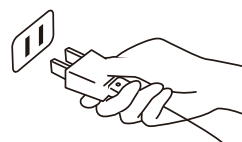



TAKARA BELMONT CORPORATION

2-1-1, Higashishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka, 542-0083, Japan

TEL : 81-6-6213-5945

FAX : 81-6-6212-3680

