


YUME ESPOIR

GUIDE DE FONCTIONNEMENT RAPIDE

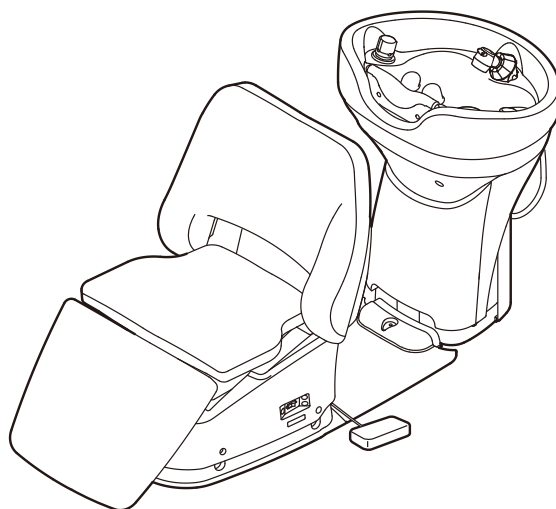


Pour plus de détails et d'informations concernant la sécurité, se reporter au manuel d'utilisation.

<https://manual.tb-global.net/>



Commutateur d'abaissement
du siège

Commutateur de levage
du siège

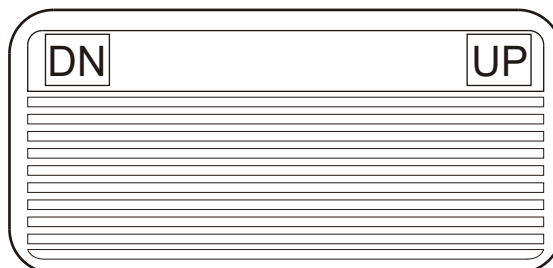

Commutateur de levage du siège

Appuyer une seconde ou plus pour atteindre la position préréglée Appuyer une seconde ou moins pour le mode manuel


Commutateur d'abaissement du siège

Appuyer une seconde ou plus pour atteindre la position initiale Appuyer une seconde ou moins pour le mode manuel

Commutateur d'alimentation

MARCHE

Bouton de préréglage

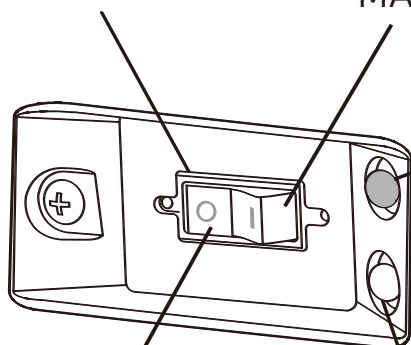


ARRÊT

Ne pas utiliser ce bouton


Comment régler la position préréglée

- 1) Régler le fauteuil sur la position désirée
- 2) Mettre le commutateur d'alimentation sur arrêt
- 3) Tout en appuyant sur le bouton de préréglage, mettre le commutateur d'alimentation sous tension
- 4) Maintenir le bouton de préréglage enfoncé jusqu'à ce que le signal sonore retentisse, puis relâcher


Bassin de shampooing

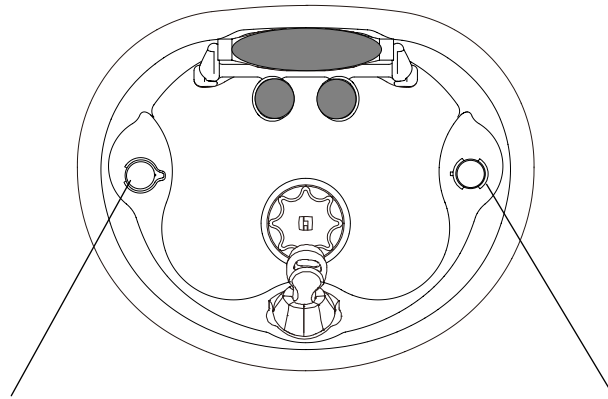

Taper

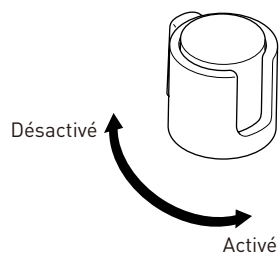


Commande thermostatique

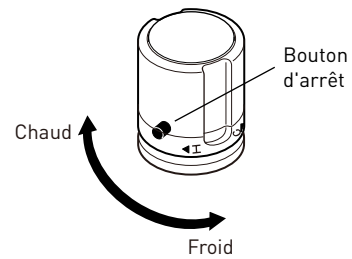


Pour régler la température sur 40 degrés,
tourner le bouton tout en appuyant sur le bouton d'arrêt

Bouchon de vidange

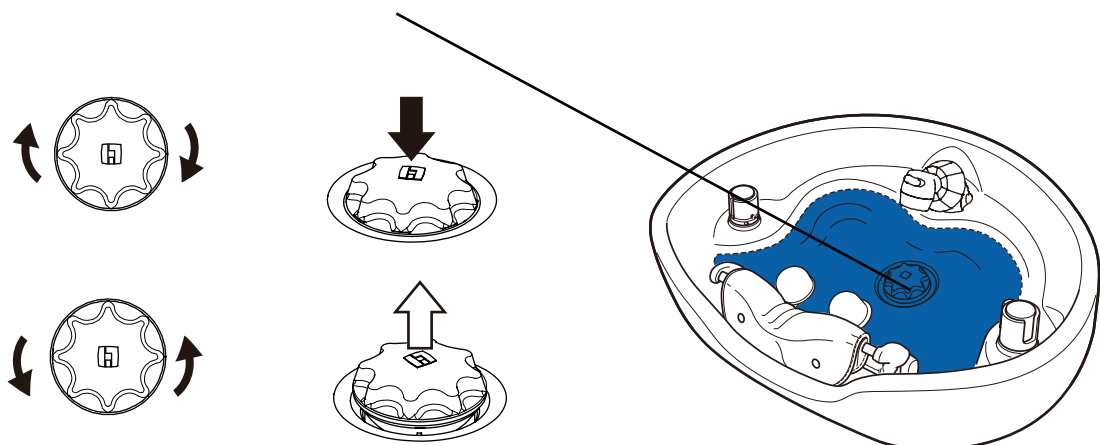


3 Pomme de douche double fonction

<Pomme de douche double fonction>

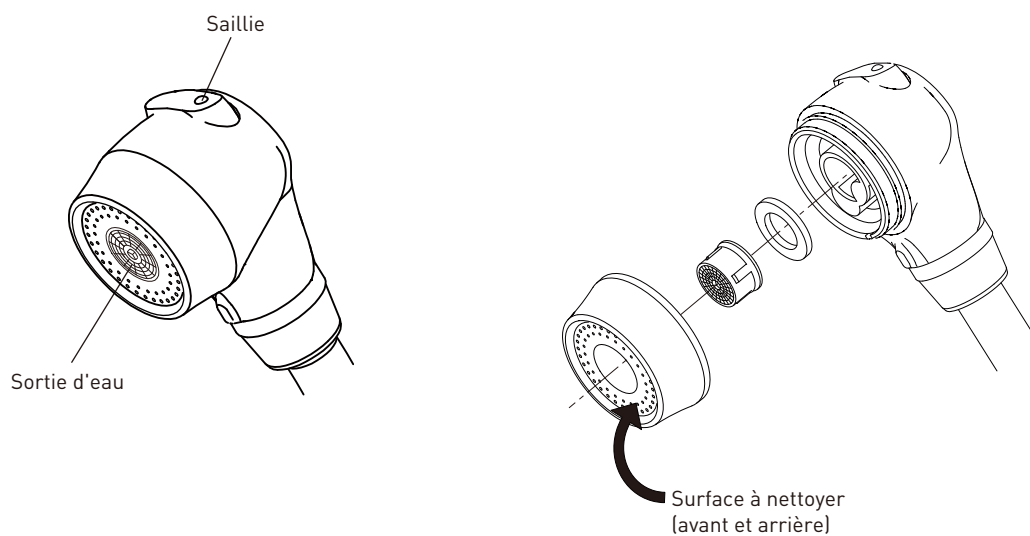


<Mode douche>

<Mode douche>

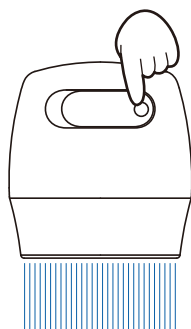


<Mode à jet faible>

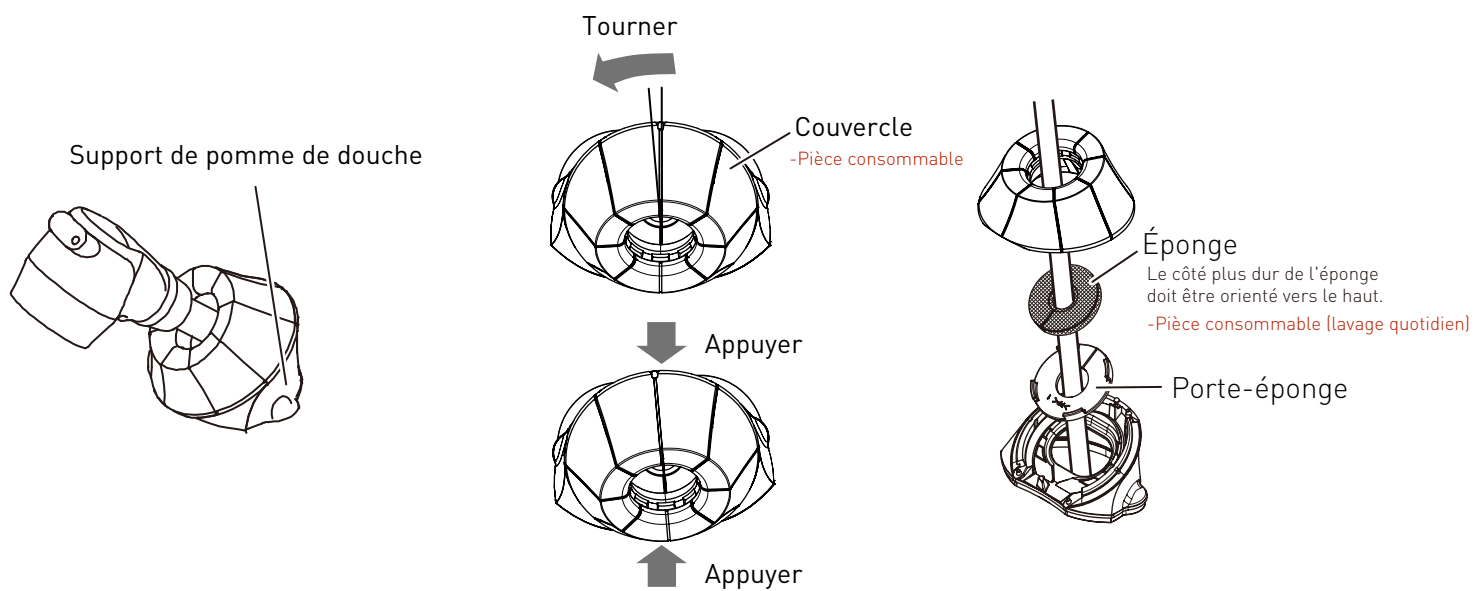


Bassin de lavage à contre-courant (bassin YUME)


- 1 Fixer le coussin cervical et le coussin pour la tête.

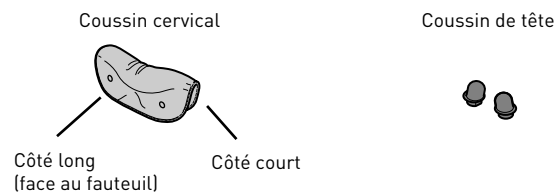


- 2 Fixer les deux côtés du coussin cervical avec le bouton-pression.

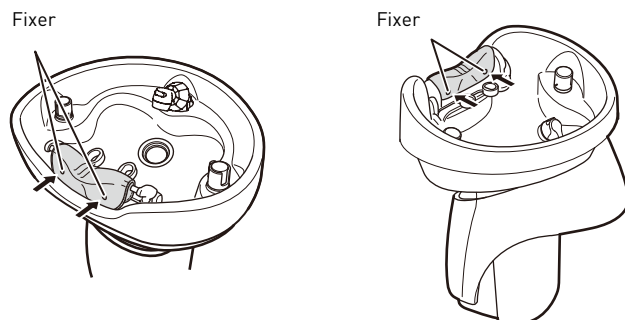


- 3 Fixer le coussin de tête comme indiqué ci-dessous.

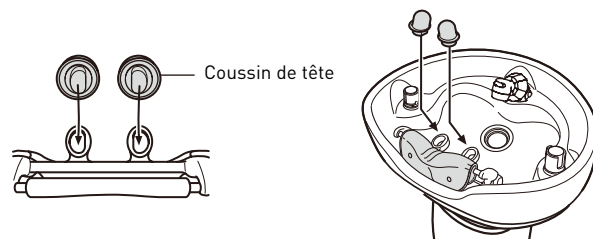


- 1 Mettre sous tension.

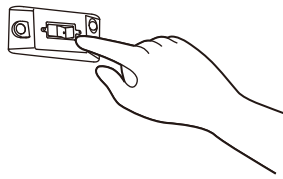

- 2 Appuyer sur le commutateur d'abaissement du siège pendant 1 seconde ou plus pour amener le

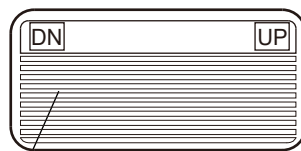

Commutateur d'abaissement du siège

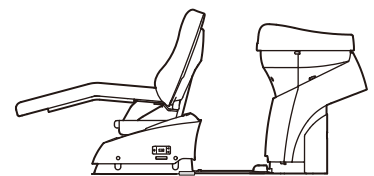


Position initiale


- 3 Demander au client de s'asseoir sur le côté, puis de faire face à l'avant.




- 4 Appuyer sur le commutateur de levage du siège pendant 1 seconde ou plus pour amener le fauteuil dans sa position préréglée.

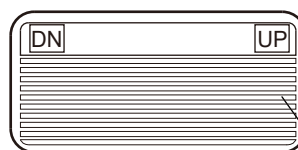

Commutateur de levage du siège

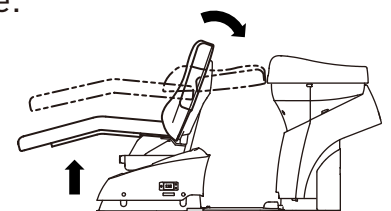


5 Réglez la hauteur du fauteuil.

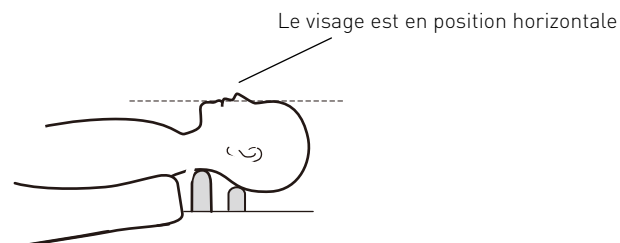

⚠ FAIRE ATTENTION

qu'il n'y ait aucun objet/personne entre le siège et le sol lors de l'utilisation du fauteuil.

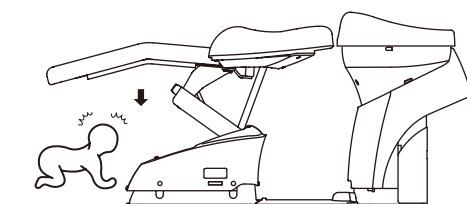

< Style shampooing >


Shampooing à contre-courant [assis]



- 6 Après le shampoing, replacer le fauteuil dans sa position initiale.





Commutateur d'abaissement du siège

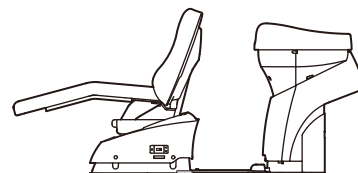


Position initiale

- 7 Essuyer l'eau restante après utilisation.

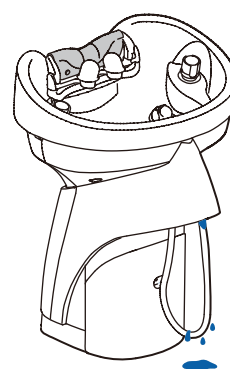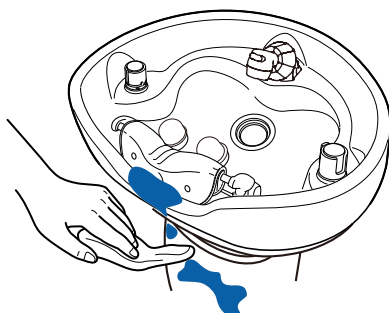

- 8 Nettoyer les pièces consommables.

Coussin cervical




Coussin de tête



Bouchon de vidange



Attrape-cheveux

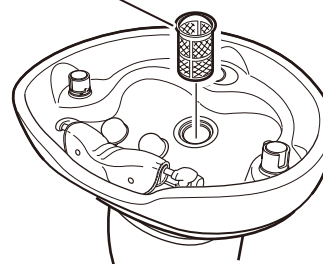



TAKARA BELMONT CORPORATION

2-1-1, Higashishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka, 542-0083, Japan

TEL : 81-6-6213-5945

FAX : 81-6-6212-3680

