

# YUME ESPOIR

## KURZANLEITUNG






Detaillierte Informationen sowie  
Sicherheitshinweise finden Sie in der  
Bedienungsanleitung.

<https://manual.tb-global.net/>



Schalter zum Absenken des Sitzes

Schalter zum Anheben des Sitzes

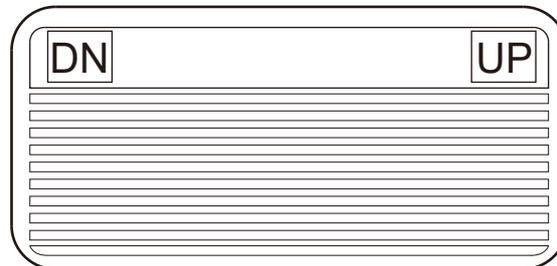


Schalter zum Anheben des Sitzes

Für die Voreinstellungsposition mindestens 1 Sekunde lang drücken. Im manuellen Modus maximal 1 Sekunde lang drücken

Schalter zum Absenken des Sitzes

Für die Ausgangsposition mindestens 1 Sekunde lang drücken. Im manuellen Modus maximal 1 Sekunde lang drücken

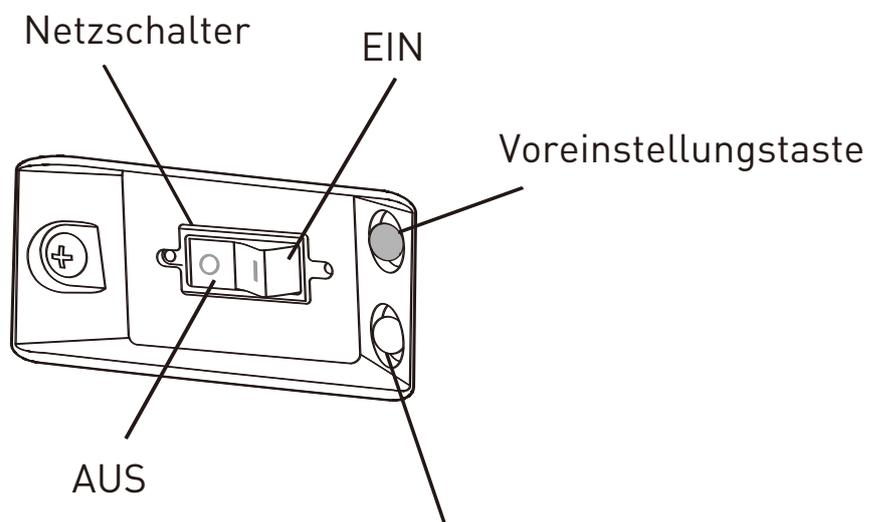


**Diese Taste nicht verwenden**


So stellen Sie die Voreinstellungsposition ein

- 1) Stellen Sie den Stuhl in die gewünschte Position ein
- 2) Schalten Sie den Netzschalter aus
- 3) Halten Sie die Voreinstellungstaste gedrückt und schalten Sie den Netzschalter ein
- 4) Halten Sie die Voreinstellungstaste gedrückt, bis der Summer ertönt, lassen Sie sie dann los


### Haarwaschbecken

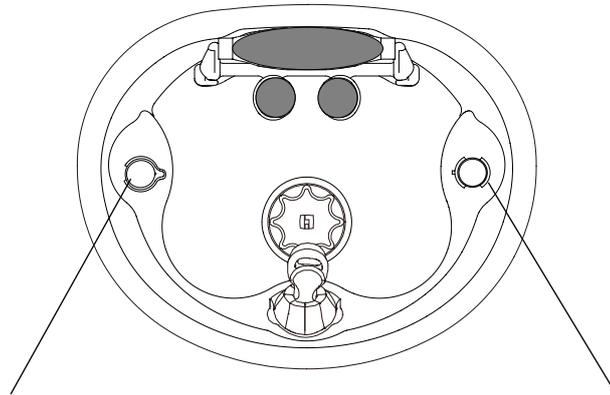

Wasserhahn

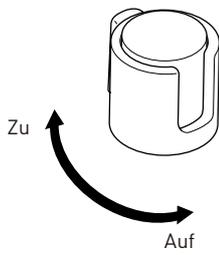


Temperatursteuerung

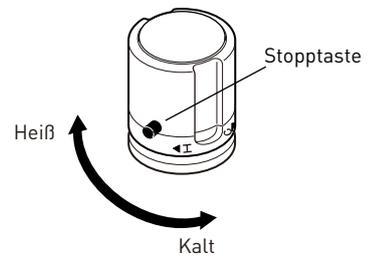


Die Stoptaste drücken und den Knopf drehen, um Temperaturen über 40 Grad einzustellen

Ablasskappe

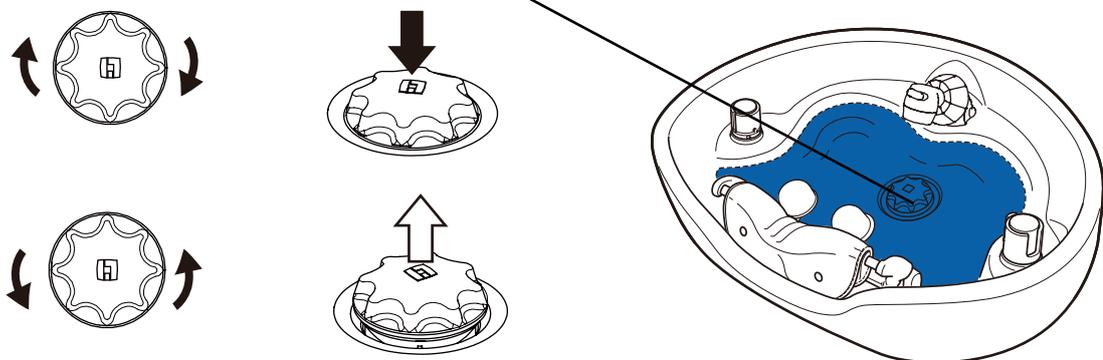

### 3 Duschkopf mit Doppelfunktion

<Duschkopf mit Doppelfunktion>

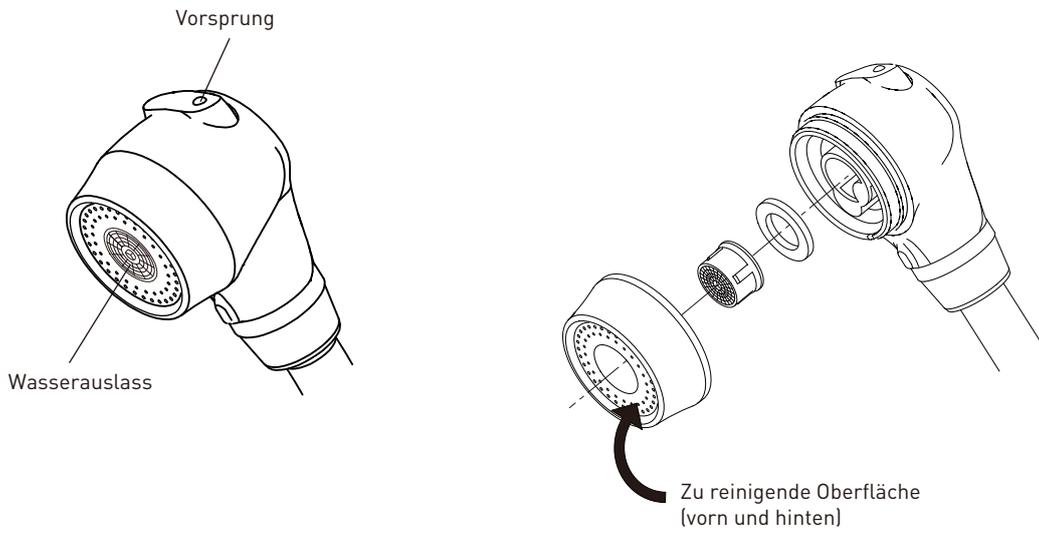


<Duschmodus>

<Duschmodus>




<Niedrigdruckmodus>

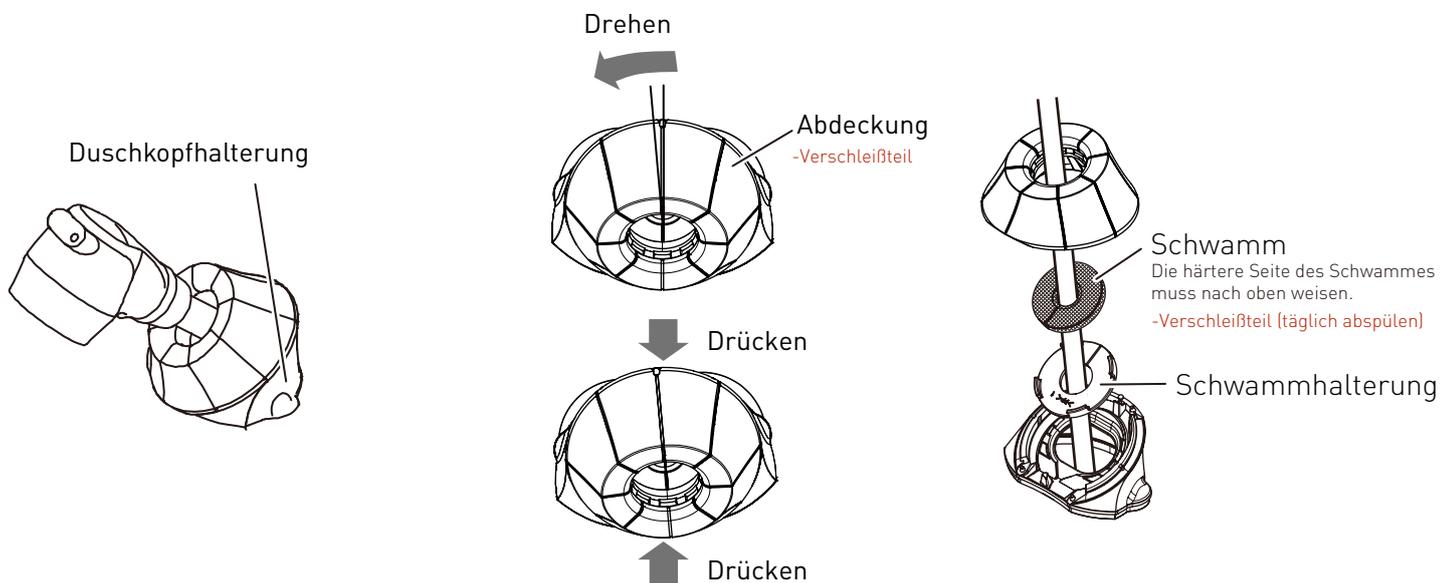


## Rückwärtswaschbecken (YUME-Becken)


- 1 Bringen Sie das Nackenpolster und Kopfkissen an.

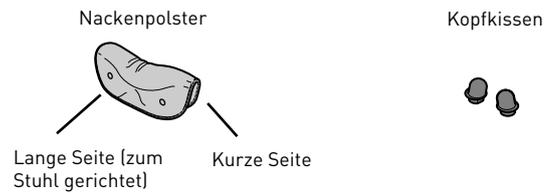


- 2 Bringen Sie beide Seiten des Nackenpolsters mit den Druckknöpfen an.

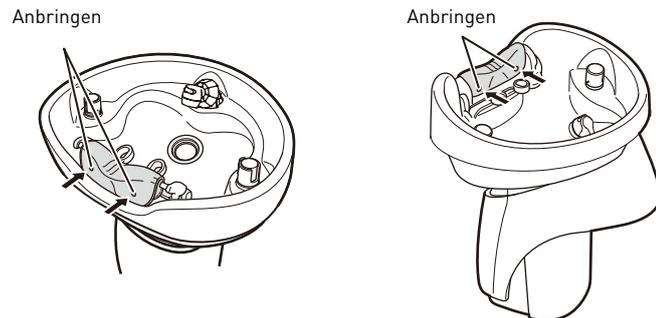


- 3 Bringen Sie das Kopfpolster wie nachfolgend abgebildet an.

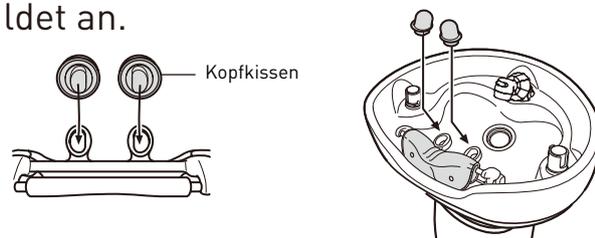


- 1 Schalten Sie die Stromversorgung ein.

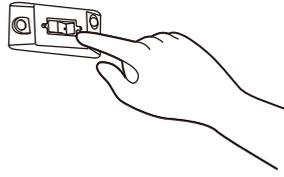

- 2 Wenn Sie den Schalter zum Absenken des Sitzes mindestens 1 Sekunde lang drücken, wird der Stuhl in seine Ausgangsposition gebracht.

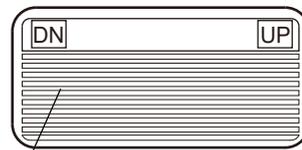

Schalter zum Absenken des Sitzes

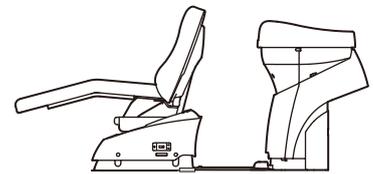


Ausgangsposition


- 3 Weisen Sie den Kunden an, sich von der Seite, mit dem Gesicht nach vorn auf den Sitz zu setzen.



- 4 Wenn Sie den Schalter zum Anheben des Sitzes mindestens 1 Sekunde lang drücken, wird der Stuhl in seine Voreinstellungsposition gebracht.

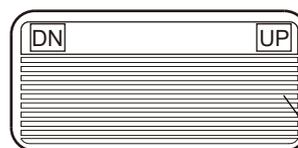


Schalter zum Anheben des Sitzes

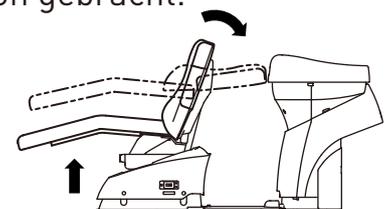


### 5 Stellen Sie die Höhe des Stuhls ein.

Das Gesicht befindet sich in horizontaler Position

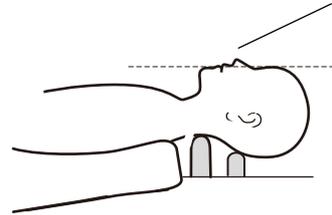

### **ACHTUNG**

Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände/Personen zwischen dem Sitz und dem Fußboden befinden, wenn Sie den Stuhl bedienen.

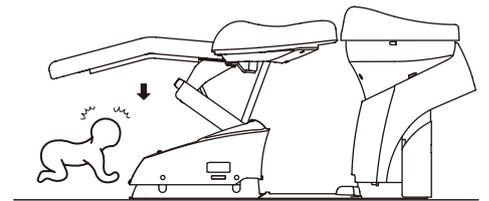


<Art der Haarwäsche>

Rückwärtshaarwäsche  
(sitzend)



- 6 Bringen Sie nach der Haarwäsche den Stuhl in seine Ausgangsposition zurück.


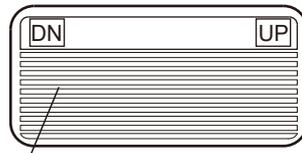


Schalter zum Absenken des Sitzes




Ausgangsposition

- 7 Wischen Sie nach der Verwendung das verbleibende Wasser ab.

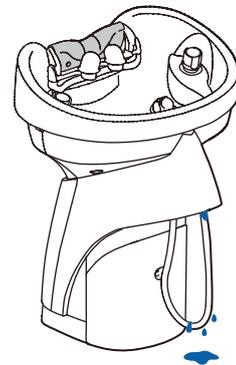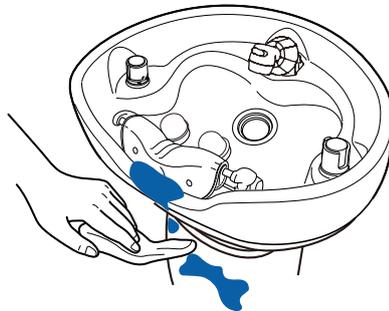

- 8 Reinigen Sie die Verschleißteile.

Nackenpolster



Kopfkissen



Ablasskappe



Haarfänger







**TAKARA BELMONT CORPORATION**

2-1-1, Higashishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka, 542-0083, Japan

TEL : 81-6-6213-5945

FAX : 81-6-6212-3680

