


ESTHE PLACE

型号 AE-A81A

使用说明书

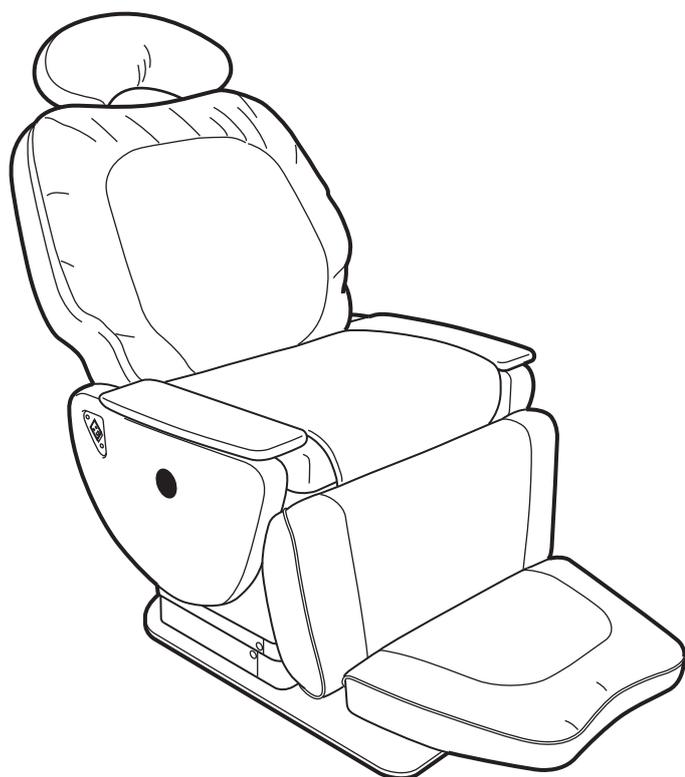

衷心感谢您购买 TAKARA BELMONT 产品。

使用之前,请务必阅读本使用说明书,
然后正确使用。

本产品是美容沙龙专用的电动床椅设备。
切勿用于美容护理以外的目的。

使用之后,也请将本使用说明书妥善保管在使用者随时
都能看到的场所,以便在需要时反复阅读。

目 录

安全方面的敬告与注意	1
使用注意事项	4
敬告标签的加贴位置	4
各部分的名称	5
准 备	
关于电源	6
使用 方 法	
脚踏开关的操作方法	7
多功能头枕的操作方法	8
迎接顾客时	9
升降顾客时	9
让顾客躺下时	10
关于无冲击移动	11
让顾客进入事先决定的位置	12
使用椅身收纳台板	13
使用加热器	14
使用备用插座	14
清 洁 方 法	15
日常检查方法	16
委托修理之前	16
规 格	17
要废弃本产品时	18
日常检查指南	19
公司地址	封底

安全方面的敬告与注意

■关于危险事项的标识

●使用之前

务必要认真阅读本安全注意事项之后，再正确使用。

●此处所示的事项

目的在于让用户安全使用产品，预防对用户本人和他人造成危害、损害。

注意事项按照危害、损害的大小和紧迫程度，对错误操作有可能产生的后果做了分类。

每种类型的内容都涉及到安全，因此请务必遵守。

注意的分类	危害、损害的大小和紧迫程度
 敬告	表示如果无视此标识错误操作，有可能导致人员死亡或受重伤的内容。
 注意	如果无视此标识错误操作，有可能导致人员伤残或者只产生物质损失。

 敬告	
<p>●单独使用插座 电源应使用适合本产品的额定电压和电流并带接地端子的插座。此时，切勿通过同一插座与其他电器同时使用。</p>	<p>●插紧电源插头 将电源插头插入插座时，应完全插到底。若不完全插到底，会因为短路、发热而着火。</p>
<p>●注意电源线和电源插头是否损坏 电源线和电源插头损坏，插座插不紧时，切勿使用。否则会触电、着火。</p>	<p>●顾客和用户的手、手指、身体的一部分切勿靠近设备的活动部、活动部周围 否则会被夹住，导致人身事故。</p>
<p>●不使用时拔掉电源插头 不使用时，应关闭电源开关，并从插座上拔掉电源插头。否则会因为不慎操作而发生事故，或者因为绝缘老化导致漏电火灾。</p>	<p>●拿着电源插头拔掉 拔掉电源插头时，不要拿着电源线，要拿着前端的电源插头拔掉。 拿着电源线拔掉插头，会损坏电源线，导致触电、着火。</p>
<p>●确实接地 如果未接地，发生故障、漏电时，有可能触电。 请向专业公司咨询如何接地。</p>	<p>●不要浇水清洗 本产品属于电气设备，因此切勿浇水清洗。否则有可能导致故障、触电。</p>
<p>●若非懂技术的服务人员，绝对不要拆卸或修理 否则会在拆卸或修理中触电，或者在修理时出现漏洞，着火、失灵，异常动作，导致受伤。顾客绝对不要自己修理或加工，否则会有危险。</p>	<p>●不要将地线接到下列场所</p> <ul style="list-style-type: none"> ●自来水管道 使用硬质塑料管之处很多，无法完全接地。 ●煤气管道 有可能爆炸、着火。 ●避雷针和电话线 打雷时很危险。



敬告

●床椅动作时注意周围安全

在床椅动作前和动作中,应充分注意动作范围(椅垫升降方向、靠背升降方向、靠脚架升降方向、旋转方向)、周围是否有人身体、手脚、障碍物。否则会导致被床椅夹住、人身事故、物品损失事故等。

●不要坐到靠背部分上

如果坐到靠背,会因为翻倒而导致人身事故、折损事故等。

●在电磁干扰波存在的环境下使用时要注意

本产品电磁干扰波存在的环境下可能会失灵。切勿设置在通信设备、电梯等产生电磁波的设备周围。而且,切勿在本产品周围使用手机等产生电磁波的设备。

●设置时的注意事项

- 设备的安装和设置应由专业主管人员(本公司或本公司指定的企业)进行。
- 必须在平坦结实的地面上设置床椅。
- 如果设置在地面倾斜 5° 以上的场所,床椅有可能翻倒。
- 设置主体时,必须将橡胶板放到底座下面,以免主体摇晃。

●设定自动调整位置、自动返回位置时的注意事项

设定自动调整位置、自动返回位置时,在设定前、设定中,应充分注意动作范围、周围是否有人身体、手脚、障碍物。否则会导致被床椅夹住、人身事故、物质损失事故等。

●自动调整位置、自动返回位置设定变更后的注意事项

更改自动调整位置、自动返回位置的设定之后,应充分注意动作范围、周围是否有人身体、手脚、障碍物。否则会导致被床椅夹住、人身事故、物质损失事故等。

●不要坐到规定场所以外

在放倒靠背的状态下,绝对不要坐到头枕、椅身收纳台板、椅垫前端上。而且,也不要施加过度的负荷。否则会导致翻倒、折损事故。

●靠背升降时的注意事项

升降靠背时,应充分注意靠背与椅垫之间是否有顾客的手指等。否则会因为夹入而导致人身事故等。

●不要给床椅的各部分施加过度的负荷

绝对不要坐到靠脚架和靠背上。而且,也不要施加不必要的负荷。否则会导致翻倒、折损事故。靠脚架和靠背的最大负荷为60kg。切勿给头枕、椅身收纳台板施加过度的负荷。头枕和椅身收纳台板的最大负荷为10kg。



注意

<p>●不要让体重在135kg以上的人坐上去。 否则会导致翻倒事故、动作失灵。</p>	<p>●必须用手操作电源开关。</p>
<p>●作业之前,应确认各部分是否异常、是否安全地动作。</p>	<p>●应注意避免电源线绊住脚。</p>
<p>●应时常注意松动、晃动、倾斜、振动、声音、温度、臭气等,并进行检查。 只要感觉到有点“不大正常?”就应立即停止使用,拔掉电源插头,与经销店或本公司联系。</p>	<p>●附着了药液、水时,应立即擦掉。 否则药液会留下污迹,或者附着在电气部分,导致动作失灵、漏电。 附着了污垢时,应当立即用干燥柔软的毛巾等擦掉。</p>
<p>●注意顾客和儿童。 不要移开视线,应当注意避免因为顾客(尤其是儿童)恶作剧、不慎操作机器而引起意外事故。</p>	<p>●应充分注意操作脚踏开关,以免出错。 操作人员应充分注意周围,打招呼之后再行进行床椅的动作。</p>
<p>●自动操作床椅时,应确认周围后操作。 让床椅动作时,应确认顾客是否已经坐在正常位置,动作中视线不要离开顾客。</p>	<p>●清洁作业时,绝对不要使用金属腐蚀性强的消毒液(聚维酮碘(消毒防腐液)、次氯酸钠)等。 否则有可能导致故障。</p>
<p>●断路器(电源开关)频繁动作时,请与经销店或本公司联系。</p>	<p>●床椅使用完毕之后,应关闭电源开关。</p>
<p>●不要在电源线上放置物品。 切勿在电源线上放置物品。否则电源线会损坏,因断线、短路而导致触电、着火。</p>	<p>●切勿用力敲打或摩擦设备。 否则会导致外壳等损坏、动作失灵。</p>
<p>●抬起头枕时应注意不要过度,以免头枕脱落。 操作时,应注意防止手指等被夹入到操作手柄周围和靠背之间。</p>	



人造革部分使用时的注意事项


<p>●附着衣服染料 床椅的合成皮革,有可能因为接触顾客的衣服、皮带等而染色。附着了颜色时,应尽快用稀释到10%左右的中性洗涤剂擦掉,以免渗透。</p>
<p>●因接触而变质、染色的注意事项</p> <ul style="list-style-type: none"> •接触别的树脂产品、涂装品、溶剂、胶带等,有可能导致表面产生光泽变化、裂缝、变形、剥离。 •接触报纸、印刷品,有可能引发染色。 •接触轻质汽油、去光剂、酒精等,有可能引发表面溶化、塑化剂析出、光泽变化、硬化、软化、剥离。 •如果使用漂白剂或用过漂白剂的罩布等,有可能引发光泽变化、颜色变化。 •如果放在熨斗、加热器等过度的热源旁边,有可能引发变形、变色。 •应当用窗帘等遮光,以免直射阳光照射。否则有可能引发表面变化、收缩等。 •如果长时间一直放置重物,有可能留下痕迹,或者皱纹不会消失。

使用注意事项

⚠ 注意


下班时应放倒床椅。

一天的工作结束后，应将床椅降至最低，将靠背完全放倒。因为不给弹簧、滚筒施加负荷，所以经久耐用。

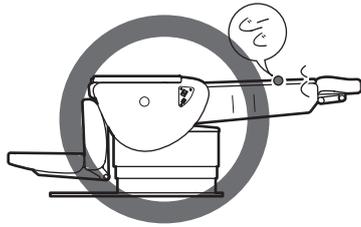

切勿用药品擦掉或加热。

药品附着到皮革、泵盖类上时，应迅速擦掉。否则会导致变质、变色。

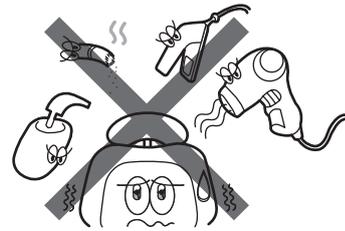


切勿将人以外的物品放到椅垫上。

否则会导致皮革变形、破损、腐蚀，因此切勿将人以外的物品放到椅垫上。





警告标签的加贴位置

■ 小心夹手胶贴

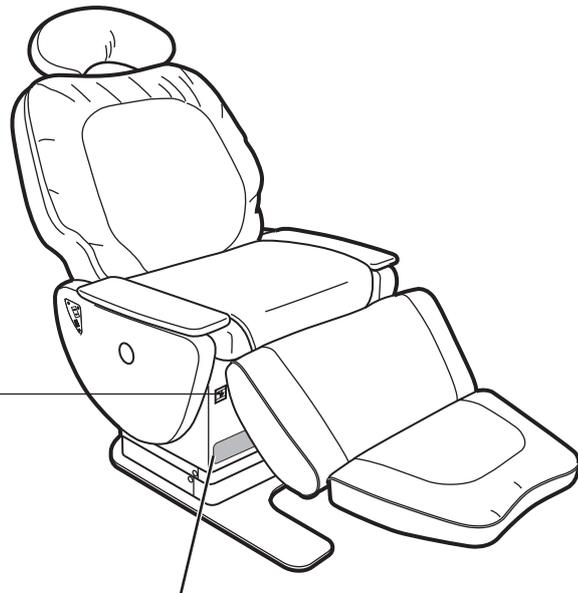

⚠ WARNING	⚠ WARNING	⚠ WARNING	⚠ WARNING
Risk of Pinching KEEP OFF hands or obstacles when adjusting angle.	Risk of Electric Leakage. DO NOT drench the unit.	Disconnect power supply plug when unit is not in use.	Risk of Electric Shock and malfunction. DO NOT disassemble, repair or modify.
Please read the Operating Manual carefully for other safety cautions.			

各部分名称

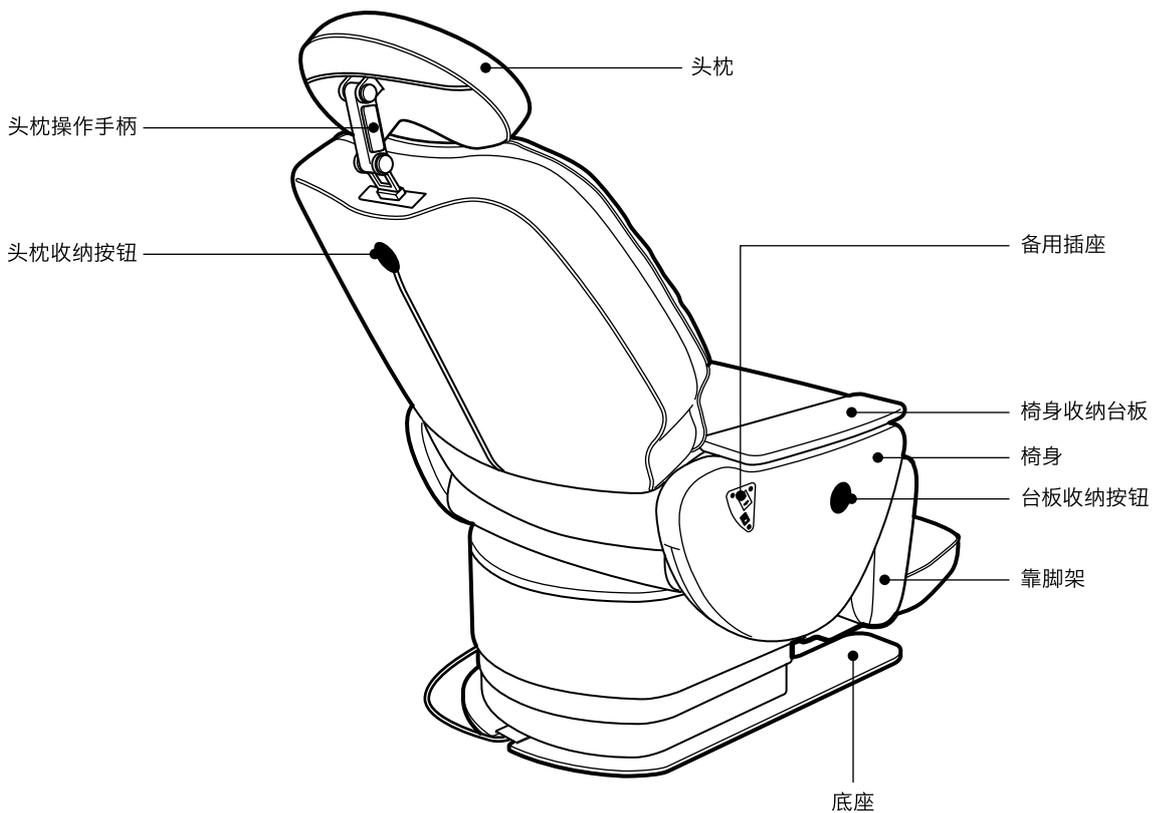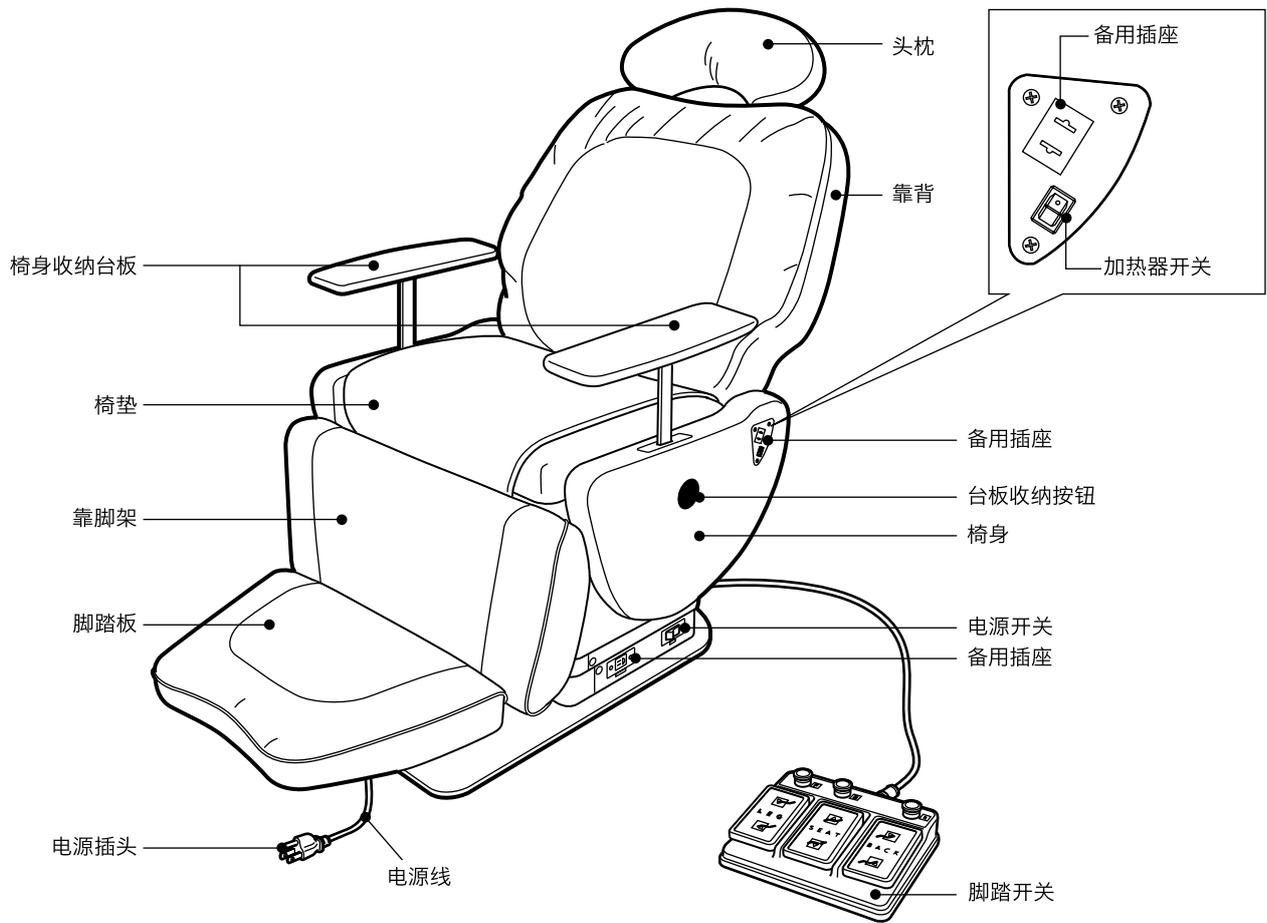

准 备

■关于电源

1 将电源插头插入插座




敬告

- 电源应使用适合本产品的额定电压和电流并带接地端子的插座。此时，切勿通过同一插座与其他电器同时使用。
- 将电源插头插入插座时，应完全插到底。拔掉电源插头时，不要拿着电源线，要拿着电源插头拔掉。
- 不要将地线接到下列场所。
 - 煤气管道、自来水管、避雷针、电话的地线
- 配线工程需要资质。请向专业公司咨询。
 - 更换电源线应由制造商或其代理商或有同等资质者进行。



必须安装地线。以防万一发生触电事故。

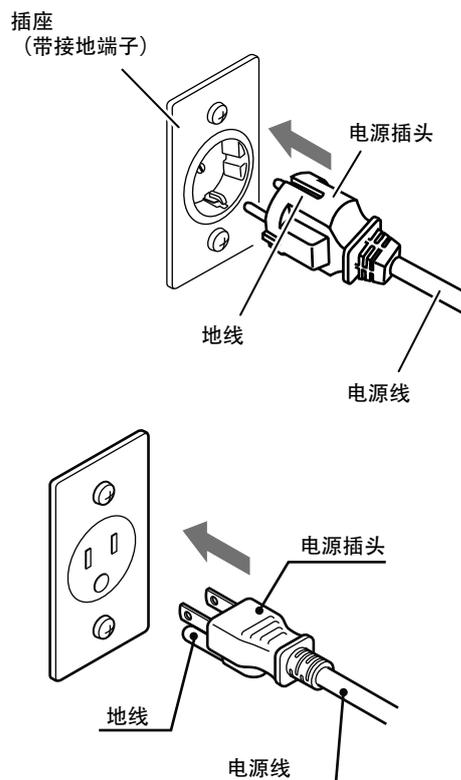

将电源插头插入带接地端子插座。


2 接通电源

底座操作部有电源开关。
接通电源时按  标记侧。
切断电源时按  标记侧。




敬告

- 如果长时间不使用（下班时、休息日等），必须拔掉电源插头。



注意

- 应当用手操作电源开关。
- 椅子温度较低时，加热模式可以起动，进入暖气运行。
关于加热模式的详情，请确认加热模式（第11页）。

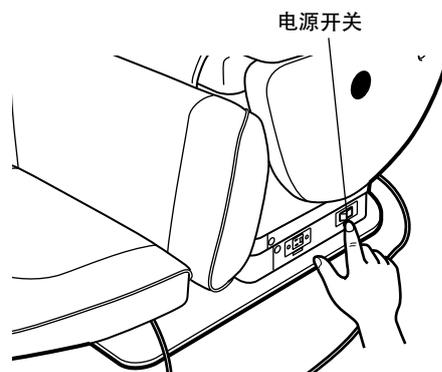


使用方法

脚踏开关的操作方法

床椅操作完全通过脚踏开关来进行。

使用床椅之前，应确认脚踏开关是否已连接到主体上。

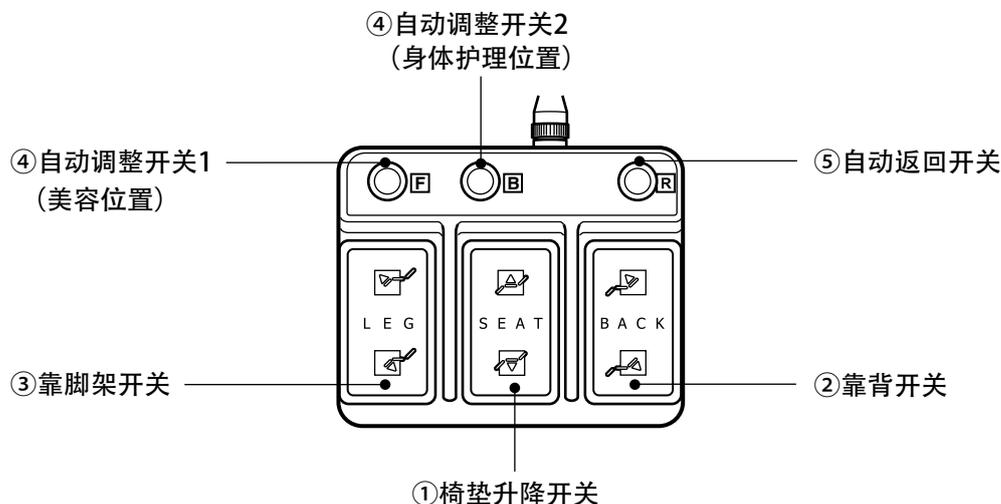

①椅垫升降开关

踩下椅垫升降开关上部，整个椅垫即上升。
踩下椅垫升降开关下部，整个椅垫即下降。

②靠背开关

踩下靠背开关上部，靠背即起来。
踩下靠背开关下部，靠背即倒下。
(靠背倒至水平位置)

③靠脚架开关

踩下靠脚架开关上部，靠脚架即抬高。
(靠脚架抬至水平位置)
踩下靠脚架开关下部，靠脚架即降低。

④自动调整开关1、自动调整开关2

踩下自动调整开关1、2之一1秒以上，椅垫的高度、靠背的角度、靠脚架的角度自动移动到预先设定的位置。


⑤自动返回开关

踩下自动返回开关1秒以上，椅垫降至最下段，靠背、靠脚架的角度自动恢复到床椅的初始设定位置。

取消自动动作

要在自动调整动作中途停止，应踩下其他任何一个开关。

自动动作被取消，在动作中途位置停止。



注意

- 操作开关时，应踩下有标记（图标）的部分。如果踩下开关的边缘等，可能不会动作。
- 为了防止误操作，自动返回、自动调整开关已被设定为踩下1秒以上才开始动作。

■多功能头枕的操作方法

迎接顾客之前, 根据美容项目调整头枕。


1 拉出头枕

1. 抓住头枕, 拉出头枕。




注意

- 握住头枕操作手柄, 头枕即失去支撑倒下。拉出头枕时, 应抓住头枕部分操作。
- 在拉出了头枕的状态下, 不要给头枕施加过度的力, 或者从上方拍打。否则会导致故障。

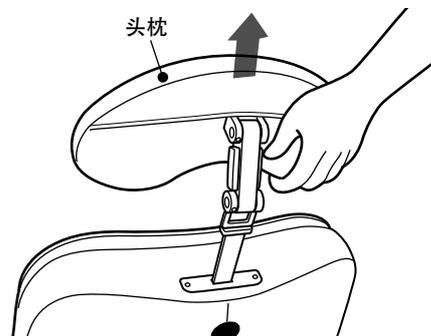

2. 使用完毕之后, 将头枕收起。

必须一边单手撑着头枕, 一边按下头枕收纳按钮。直接放倒。

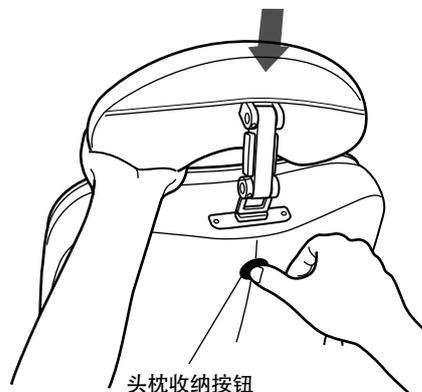


2 调整头枕

必须一边单手撑着头枕, 一边握住头枕操作手柄。

头枕解锁, 然后根据美容项目调整头枕。松开操作手柄即锁定。


头枕操作手柄

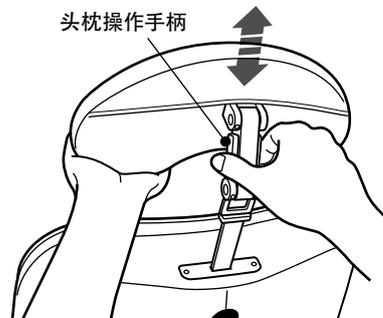

• 让顾客靠在床椅上时


折弯头枕支架, 使头枕伸到靠背前面。支撑顾客的后脑部。

头枕支架

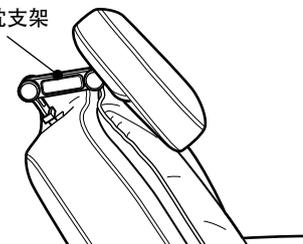

• 让顾客躺下时


展开头枕支架, 调整为头枕与靠背面呈水平状态。然后, 放倒靠背, 让顾客躺下。

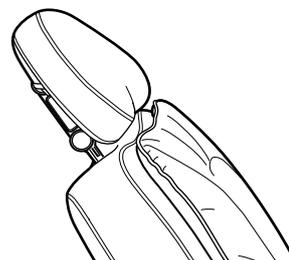

■迎接顾客时

迎接顾客时,使床椅回到初始设定位置。踩下脚踏开关的自动返回开关1秒以上,即可回到初始设定位置。


注意 ●登上脚踏板时,会略有弯曲,因此请小心上下脚踏板。

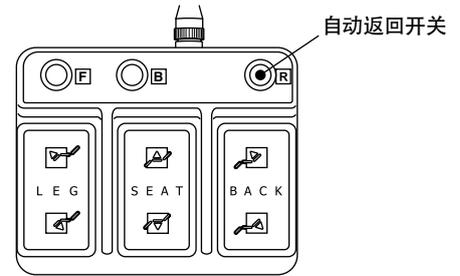

■升降顾客时


1 升高床椅

升高床椅时,踩下脚踏开关的椅垫升降开关上部。踩住期间,椅垫上升。

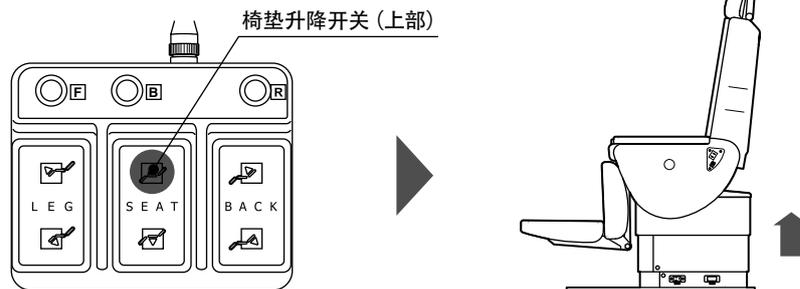


2 降低床椅

降低床椅时,踩下脚踏开关的椅垫升降开关下部。踩住期间,椅垫下降。

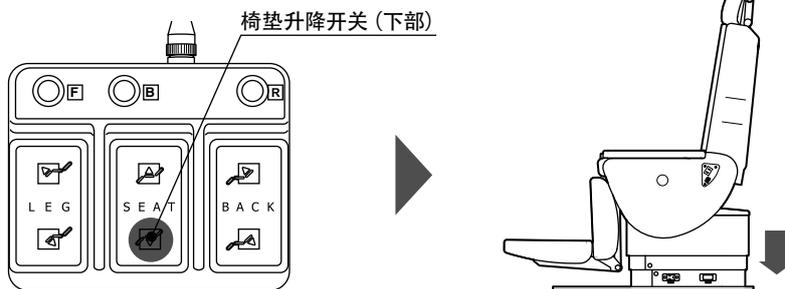

让顾客趴着时,使床椅在最低位置变成床铺状态,让顾客躺下之后,再升降床椅。关于如何变成床铺状态,请参考第10页“让顾客躺下时”。

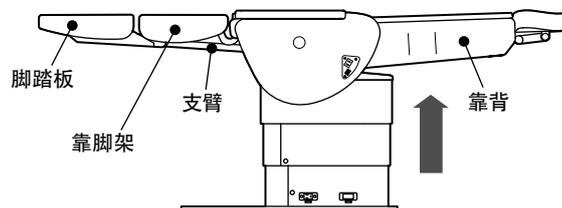

敬告

- 升降床椅时,必须确认床椅和脚踏板附近的缝隙没有人之后再操作。床椅相当重,给支臂施加了很大的力。如果被夹住,有可能受重伤。
- 在让床椅上升后的状态下,切勿改变顾客的姿势。否则有可能滚下、受伤。
- 在床铺状态下,绝对不要坐到靠脚架、脚踏板及靠背上。而且,也不要施加不必要的负荷。否则会导致翻倒、折损事故。靠脚架和靠背的最大负荷为60kg。


■让顾客躺下时

预先调节好头枕的位置。(第8页)


1 放倒靠背

放倒靠背时, 踩下脚踏开关的靠背开关下部。

踩住期间, 靠背倒下去。

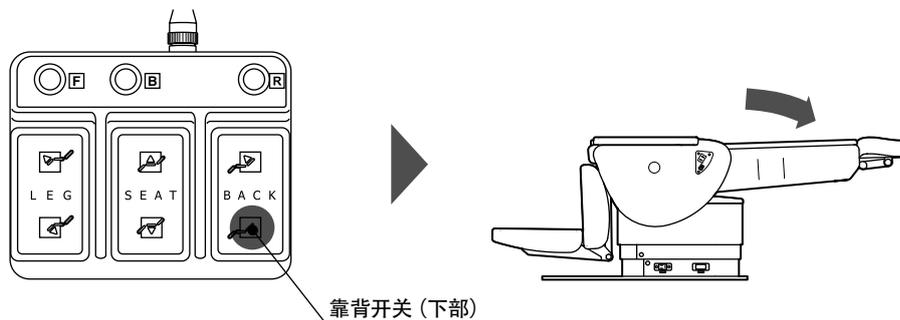

- 让床椅动作时, 应确认周围是否有障碍物。尤其是对下列部分, 在身体或物体进入的状态下, 绝对不要操作床椅。



靠脚架与底座前面、与地面之间
(靠脚架动作时、床椅下降时特别要注意)

靠背与底座背面、与地面之间
(靠背放倒升起时特别要注意)




敬告

- 床椅上升、靠背升起、靠脚架上升是靠液压进行的。动作时会施加很大的力, 因此要充分注意。
- 床椅下降靠床椅上部的自重 (+顾客负荷) 动作。动作时会施加很大的力, 因此要充分注意。
- 靠背放倒、靠脚架下降靠弹簧力和自重 (+顾客负荷) 动作。动作时要充分注意。
- 在床铺状态下, 绝对不要坐到靠脚架、脚踏板及靠背上。而且, 也不要施加不必要的负荷。否则会导致翻倒、折损事故。靠脚架和靠背的最大负荷为 60kg。

2 升起靠脚架

升起靠脚架时, 踩下脚踏开关的靠脚架开关上部。

踩住期间, 靠脚架升起。

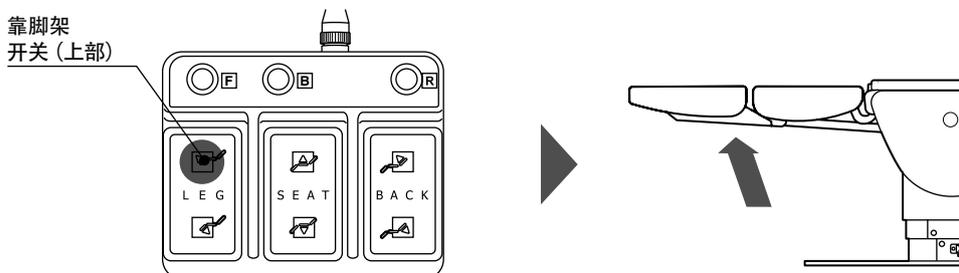

敬告

- 升起靠脚架时, 应充分注意避免顾客脚尖碰到前面的器具等, 然后再操作。
- 在美容护理中护理者也坐到床椅上之类的行为, 会导致翻倒、折损事故, 因此不要这样做。

3 降低靠脚架


降低靠脚架时，踩下脚踏开关的靠脚架开关下部。
踩住期间，靠脚架下降。



△ 敬告 ●降低靠脚架时，应确认靠脚架下方是否有人或动物，然后再操作。

4 升起靠背

升起靠背时，踩下脚踏开关的靠背开关上部。
踩住期间，靠背升起来。

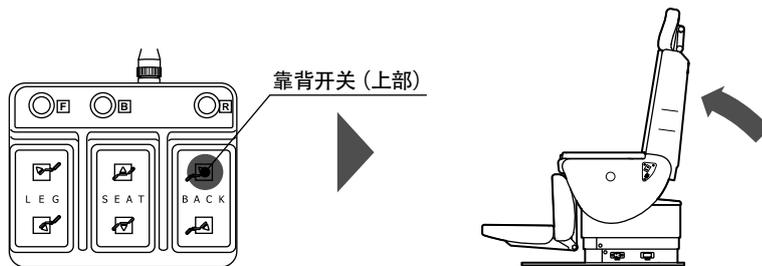

使用自动调整功能时，只需按下自动调整开关，床椅就会在预定位置自动动作。(第12页)

关于无冲击移动

本产品采用了无冲击功能，在床椅动作时可以缓慢起动、缓慢停止，因此既能抑制动作时的振动，又能实现平稳移动，提高了静音性。为了有效利用本功能，应确认下列注意事项。

○加热模式

本产品是靠液压控制动作的，由于无冲击移动的特性，停止位置会因温度变化、坐在床椅上的顾客的负荷而略有变化。

特别是在冬季早晨，油温下降时，缓慢停止功能过度发挥作用，停止位置可能波动较大。因此配备了在油温下降显著时，可在打开电源开关接通电源的同时，进入暖气运行，加热机油的模式。

在加热模式中发出警告音，连续进行3分钟暖气运行。想在中途停止加热模式时，按下任何一个开关（加热器开关除外）。暖气运行停止，可以照常使用。

○想要设定水平位置等适当的位置时

由于配备了无冲击移动功能，停止位置因为机油的温度变化、负荷而略有波动。在自动调整设定位置，水平位置等出现波动，难以作业时，可以改变设定，适当对准停止位置。

请参考“拟合模式设定方法”（第12页），改变模式的设定。

■让顾客进入事先决定的位置

1 使用自动调整功能 (脚踏开关F、B)

自动调整功能⇒ 按下脚踏开关的自动调整开关 (F、B) 1秒以上, 床椅在预先设定的位置自动动作的功能。本床椅对任意位置进行2种位置设定。

1. 调节头枕的位置。(第8页)
2. 踩一次脚踏开关的自动调整开关。
床椅在预先设定的位置自动动作。

自动调整开关的动作设定位置是在工厂发货时预先设定的, 可将设定改为顾客喜欢的动作位置。

- ①将床椅移动到喜欢的位置。
- ②关闭电源开关。
- ③按住想要变更设定的自动调整开关, 打开电源开关。
- ④直接按住自动调整开关约3秒钟, 会发出“噼—”的电子音, 被设定为该位置。
- ⑤发出“噼—”的电子音之后, 设定完毕。用自动返回开关使床椅移动到原来的位置之后, 按下自动调整开关, 确认设定位置。



敬告

- 应充分注意靠脚架的位置设定, 以免顾客脚碰到床椅周围的器具等。
- 应在让人就坐的状态下设定位置。
本床椅配备了无冲击装置, 因此在无人就坐的状态下设定了位置时, 会与最终动作位置略有差异。
- 用自动调整功能让床椅动作时, 应注意避免凳子等被靠背夹住。否则有可能损坏靠背、凳子。此外, 让床椅动作时, 应确认顾客是否已坐在正确的位置上, 在动作中不要让视线离开顾客。

拟合模式设定方法

拟合模式⇒ 本床椅配备了无冲击装置, 因此停止位置会略有波动。为此, 以在所设定的停止位置适当停止为优先的模式。想要适当对准位置 (水平位置等) 时, 可以设定为本模式后使用。

- ①关闭电源开关。
- ②同时按住自动调整开关和椅垫升降开关下部, 打开电源开关。
- ③直接按住自动调整开关和椅垫升降开关下部约3秒钟, 会发出“噼—”的电子音, 切换到拟合模式。
- ④若在拟合模式下停止位置也与设定位置不同, 应重新进行自动调整的设定 (参考上述内容), 确认设定位置。
- ⑤重复①~③ (拟合模式解除时发出“噍—”声), 即可切换拟合模式ON/OFF。



注意

- 设定为拟合模式时, 床椅为了能够适当对准停止位置, 在停止时会产生少许振动。

2 使用自动返回功能 (脚踏开关R)

自动返回功能⇒ 按住脚踏开关的自动返回开关 (R) 1秒钟以上, 床椅高度、靠背角度及靠脚架位置即自动回到初始设定位置。

为了防止误操作自动返回开关, 按住1秒钟以上才会动作。



敬告

●使用自动返回功能时, 应确认靠脚架的脚踏板下方、支臂部是否有人或动物, 然后再操作。

3 取消功能

想用自动调整开关或自动返回开关在中途停止床椅动作时, 应按加热器开关以外的任何一个开关。取消功能起作用, 床椅动作停止。

■使用椅身收纳台板

使用椅身收纳台板, 可以进行手部护理、指甲护理的作业。

可以根据顾客的肘部调节椅身收纳台板的高度。

应将台板高度对准适当位置进行作业。


1 将椅身收纳台板拉至所要求的高度

- 在所要求的高度发出咔嚓声的位置松手, 即被固定。
- 可以升至距离椅垫座面约16cm。



2 收纳时, 必须一边单手撑住椅身收纳台板, 一边按下台板收纳按钮, 返回收纳位置

即使按下台板收纳按钮, 防坠落用的轻微锁定也会起作用, 因此要一边撑住台板一边下降复位。

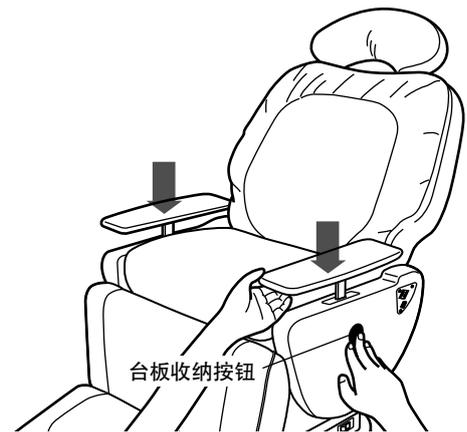

注意

- 作业后, 务必要收起椅身收纳台板。椅身收纳台板的最大负荷为10kg。如果在拉出椅身收纳台板的状态下, 用手撑着台板站起来, 有可能损坏台板。
- 椅身收纳台板的皮革上附着去光剂、药品、指甲油等药剂, 应立即擦掉。
- 将椅身收纳台板拉过头, 台板可能会脱落。应前后摇晃台板, 确认已固定住之后再使用。
- 收起椅身收纳台板时, 应注意避免夹住护理者或顾客的手。

■使用加热器

本产品可以根据顾客的要求让配备在床椅内部的加热器动作。

1 让加热器动作

打开床椅左侧的加热器开关, 加热器即动作。

加热器动作中, 利用温度调节功能, 同时以适当的温度加热椅垫、腰托靠脚架。


2 停止加热器

要停止加热器时, 关闭加热器开关, 加热器即停止。



敬告


- 作业结束之后, 应注意关闭加热器开关, 不要一直开着。

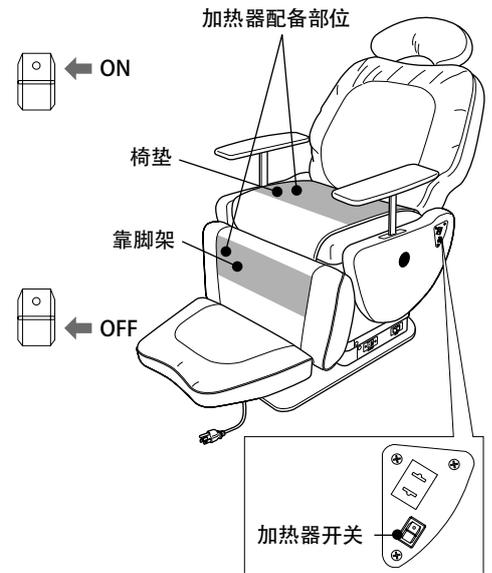

■使用备用插座

在左右两侧的扶手操作面板及下部插座上配备了7A的备用插座。(支持C4插头)

床椅不动作时的容量, 左右两侧与下部插座的合计在7A以下; 床椅动作时的容量, 合计在5A以下。超过容量时, 电源开关(标注为MAIN)会关闭, 因此要停止使用器具, 重新打开电源开关。

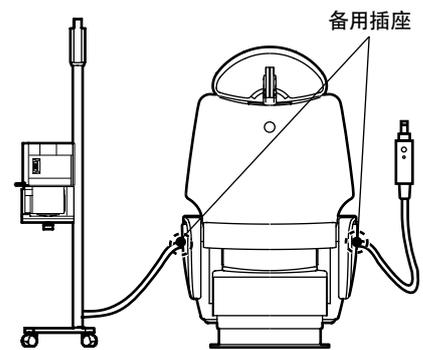

敬告

- 如果长时间不使用(下班时、休息日等), 必须从备用插座上拔掉电源插头。
- 若不收起连接设备的电源线, 会被绊住脚, 导致受伤。

通知

- 应当用手操作电源开关。

清洁方法

本产品使用后应进行清洁, 始终保持清洁使用。
清洁时, 必须从插座上拔掉电源插头。


■关于各部分的清洁

人造革部
用干燥柔软的布轻轻干擦。



干燥柔软的布

污垢严重时
用稀释过的中性洗涤剂擦掉。
服装或皮带等的颜色残留时, 为了避免塑化剂造成渗透, 应尽快用稀释过的中性洗涤剂擦掉。

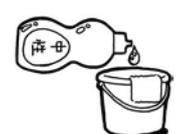

树脂部
用干燥柔软的布干擦。



干燥柔软的布

污垢严重时
用稀释到10%左右的中性洗涤剂把布打湿后拧干, 擦掉污垢。然后让该处充分干燥。



控制/金属部
用干燥柔软的布干擦。



干燥柔软的布

因为这些部位害怕潮湿、水分, 因此不要用湿布擦拭。
淋上水时, 应迅速擦掉水分。否则会导致生锈、电气元件故障。

椅身收纳台板
用干燥柔软的布或被水打湿后拧干的布擦掉。



干燥柔软的布


用湿布擦拭时, 应充分擦掉。如果水分残留, 有可能会促进水解。
由于该部位害怕碱、酸, 因此切勿使用稀薄剂、汽油、去光剂、化学抹布等。
服装或皮带等的颜色残留时, 为了避免塑化剂造成渗透, 应尽快用稀释过的中性洗涤剂擦掉。



●绝对不要使用下列物质:

稀薄剂、酒精、汽油、灯油等挥发性药品、含研磨剂石蜡、含研磨剂海绵等。

通知

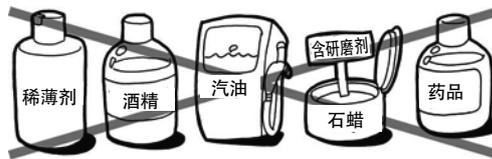

⚠ 敬告

- 本产品属于电气设备, 切勿浇水清洗。否则有可能导致故障、触电。
- 进行清扫、清洁作业时, 应关闭电源开关, 并拔掉电源插头。否则会导致触电、着火。此外, 进行清扫、清洁作业时, 如果本产品动作, 有可能导致人身事故。

⚠ 注意

- 切勿用含有机溶剂的洗涤剂等清扫皮革部。
- 服装或皮带等的颜色残留时, 为了避免颜色渗透, 应尽快用稀释过的中性洗涤剂擦掉。

重新使用许久未使用的设备时, 应在使用前清扫, 进行清洁作业之后, 必须确认设备是否无异常地安全动作。

日常检查方法

● 为了长期安全使用产品，应按照本使用说明书的第19页中记载的“日常检查指南”进行检查。



日常检查时，应按照“日常检查指南”进行检查。如果不进行日常检查就继续使用，有可能发生故障、事故。

委托修理之前

如果发生下列故障，委托修理之前，首先应检查。


这种时候	请查找原因	处理方法
<p>■床椅不动作</p>	是否打开了电源开关?	打开电源开关 (第6页)。
	店里的配电盘的保险丝是否烧断、断路器是否跳闸?	更换保险丝或合上断路器。
	<p>• 是否长时间连续运行? ⇒这是防过热装置起作用的结果。 放置约10分钟, 就会恢复到正常状态。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>防过热装置 这是一种保护电路, 目的是使电机停止, 以免因为连续运行等导致内部机构异常过热。 有时设备会暂时不动作。</p> </div>	约10分钟后重新开始操作。
<p>■只要使用备用插座, 电源开关就会关闭</p>	<p>■使用电流是否在额定电流以下? • 7A(交流220V/230V以下)</p>	停止使用连接设备, 重新打开电源开关。
	<p>■连接到备用插座上的器具是否短路?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>断路器功能 这是一种保护功能, 目的是超过容许电流使用时防止本产品损坏。</p> </div>	将所使用的器具改为其他的器具, 看看电源开关是否打开。如果用其他的器具尝试, 电源也不接通时, 请与客服中心联系。
这种时候不是故障		
<p>■起动时发出异常声音</p>	<p>■这是因为内部润滑油变冷而发生的现象, 不会妨碍功能, 过一会儿就会消失。</p>	

即使检查上述内容, 处理后也不正常动作时, 应立即停止使用, 拔掉电源插头, 与本公司客服中心或营业所联系。

规格

型号	AE-A81A
最大负荷	135kgf 靠背、靠脚架耐负荷60kg 椅身收纳台板耐负荷10kg
质量	130kg
备用插座	3处
最大电力容量	1500W
使用环境	温度 0~40℃ 湿度 10~95% 气压 700~1060hPa
运输及保管环境	温度 -20~70℃ 湿度 10~95% 气压 700~1060hPa

额定电压	AC 220 V	AC 230 V
额定频率	50/60 Hz	50 Hz
额定消耗电流	1.8/2.0 A	2.0 A

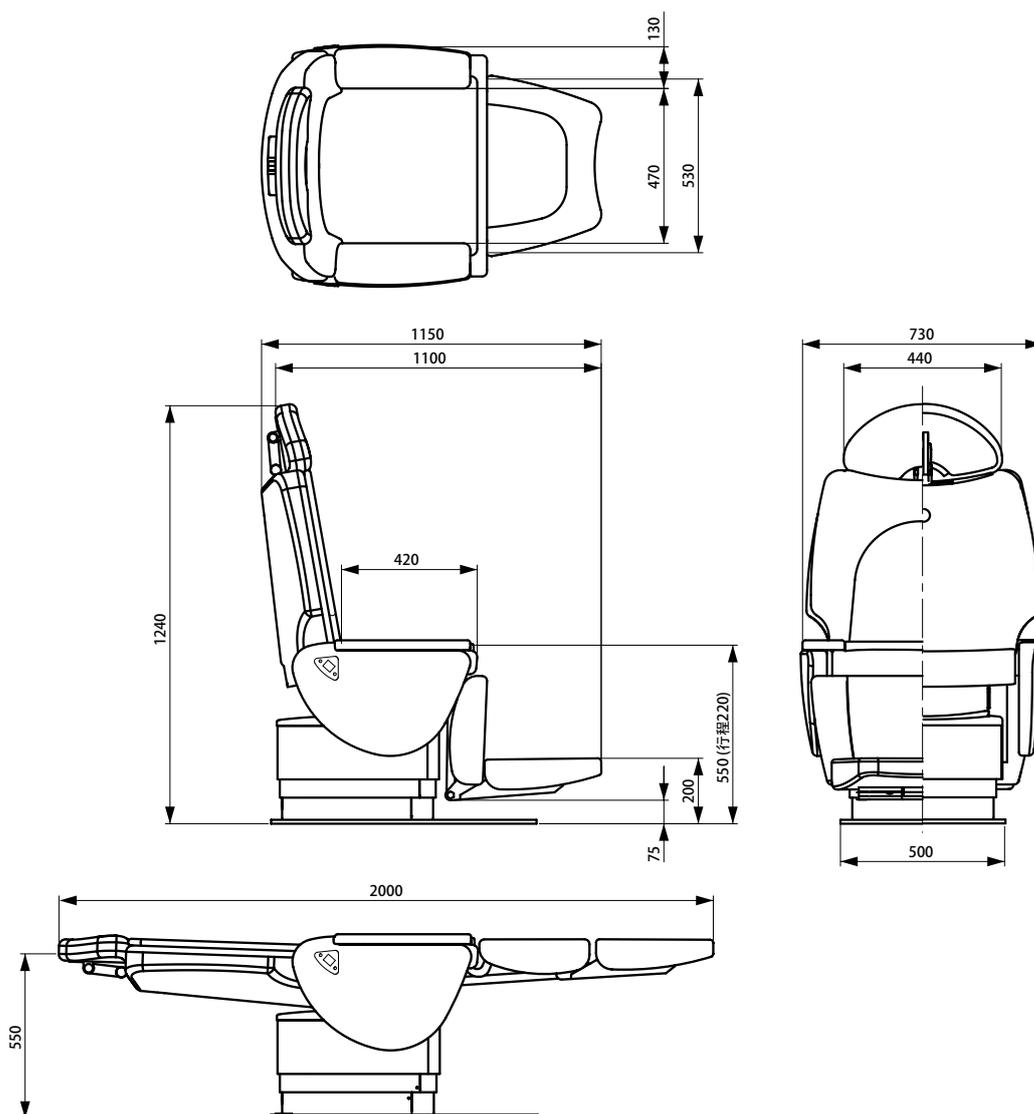

※尺寸和规格如因改良而变更，恕不预告。

要废弃本产品时

废弃本产品或更换掉的零件时, 应遵守当时的法规进行妥善处理。

日常检查指南

为了长期安全使用产品, 应进行下列检查。

■每天检查的事项

检查项目	检查方法	检查结果为×时
<input type="checkbox"/> 设备是否正确动作?	<input type="checkbox"/> 打开电源开关, 确认是否断续地发出噼—、噼—的警告音 <input type="checkbox"/> 用自动调整开关确认设备是否在所设定的位置正常动作 <input type="checkbox"/> 用自动返回开关确认设备是否在初始位置(上下床椅的位置)正常动作 <input type="checkbox"/> 用椅垫升降开关确认设备是否上升、下降 <input type="checkbox"/> 用靠背开关确认设备的靠背是否倒下、起来 <input type="checkbox"/> 用靠脚架开关确认设备的靠脚架是否上升、下降 <input type="checkbox"/> 确认动作时设备是否松动、发出异常声音 <input type="checkbox"/> 确认设备是否在任意位置、在一定时间内停止, 不下降	<input type="checkbox"/> 关闭一次电源开关, 过5秒钟左右重新打开电源开关。仍然发出警告音时, 可能位置检测器发生故障。停止使用, 与附近的本公司客服中心或营业所联系。 <input type="checkbox"/> 按照“使用方法 让顾客进入事先决定的位置”(第12页)操作。仍然不正常动作时, 与附近的本公司客服中心或营业所联系。 <input type="checkbox"/> 有可能无法安全地上下床椅。不正常动作时, 与附近的本公司客服中心或营业所联系。 <input type="checkbox"/> 有可能无法安全地上下床椅。不正常动作时, 与附近的本公司客服中心或营业所联系。 <input type="checkbox"/> 有可能无法安全地上下床椅。不正常动作时, 与附近的本公司客服中心或营业所联系。 <input type="checkbox"/> 有可能无法安全地上下床椅。不正常动作时, 与附近的本公司客服中心或营业所联系。 <input type="checkbox"/> 动作时设备松动、发出异常声音时, 与附近的本公司客服中心或营业所联系。 <input type="checkbox"/> 设备在一定时间内不停止, 下降时, 与附近的本公司客服中心或营业所联系。
<input type="checkbox"/> 设备是否发出异臭?	<input type="checkbox"/> 确认设备是否发出异臭、冒烟	<input type="checkbox"/> 会导致设备异常动作、火灾。关闭主开关, 将异常内容告知附近的本公司客服中心或营业所。
<input type="checkbox"/> 机油是否泄漏?	<input type="checkbox"/> 确认机油是否滴落到底座上、是否从泵盖溢出	<input type="checkbox"/> 机油有可能从液压零件中泄漏。停止使用, 与附近的本公司客服中心或营业所联系。

备注

备注

ESTHE PLACE

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP
座面	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
椅背	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
头枕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
头枕操作杆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
头枕收纳按键	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
主体	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
收纳扶手	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
扶手收纳按键	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
操作开关	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
脚靠	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
脚踏板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
泵部件	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
插座	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源开关	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

2025/7/9
Ver. 2

宝贝蒙株式会社

〒200041 上海市静安区南京西路993号锦江向阳大楼801室

上海宝贝蒙贸易有限公司

TEL 86-21-6272-8166

制造商：TAKARA BELMONT CORPORATION

生工厂：TAKARA BELMONT CORPORATION

OSAKA FACTORY

生产地址：2-6-59, KITATSUMORI, NISHINARI-KU, OSAKA
557-0061, JAPAN