


SPA MIST II

GUIA DE OPERAÇÃO RÁPIDA

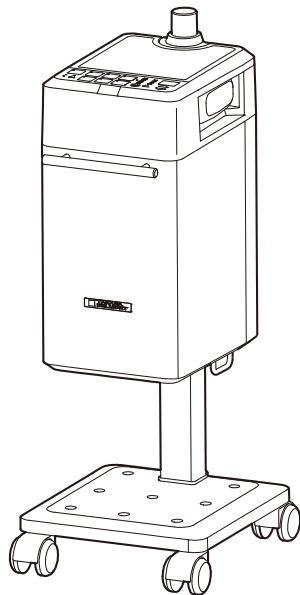


Para detalhes e informações de segurança veja as instruções de operação.

<https://manual.tb-global.net/>



1 Painel de controle

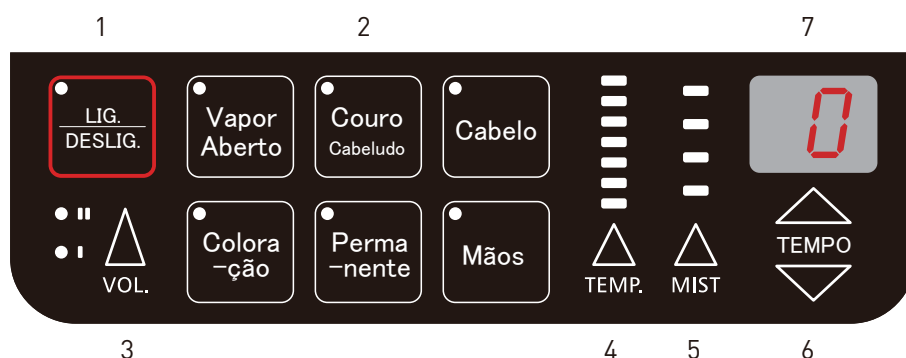

1 Tecla LIG/DESLIG




2 Tecla de seleção de modo

Vapor Aberto	Shampoo / Massagem com agente químico	Permanente	Tratamento para cabelos ondulados
Coloração	Tintura de cabelo *Tempo de resfriamento: 5 minutos	Cabelo	Tratamento dos fios *Tempo de resfriamento: 2 minutos
Couro Cabeludo	Tratamento do couro cabeludo	Mãos	Cosmético para cuidar das mãos


3 Tecla de volume



4 Tecla de nível de temperatura

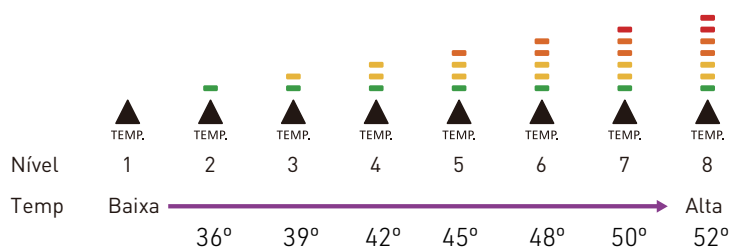

5 Tecla de nível de vapor

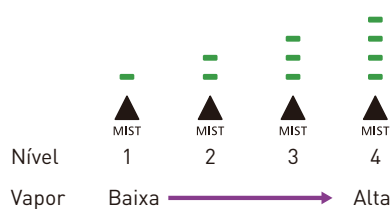

6 Tecla de configuração de tempo



7 Painel de exibição

Indicação de condição



Indicação de tempo



Indica o tempo restante da fase de resfriamento



Indica falta de água no reservatório de água.



A máquina tem muita água.
Envazie o reservatório interno.





Indica que o pré-aquecimento está em processo.

Indicação de erro




Ligue para Assistência Técnica.

1 Fixe a junta N da touca à touca de vapor (opção).

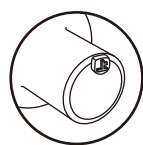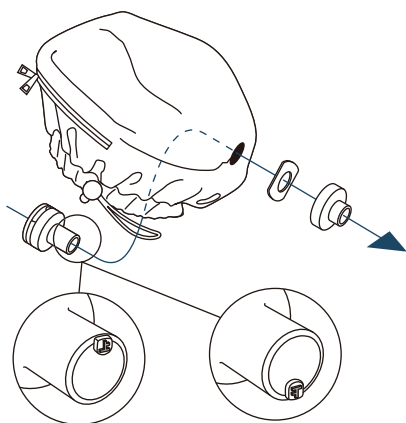

- O bico esférico de vapor aberto
- Lavagem traseira no lavatório
- Cadeira do Salão de Beleza

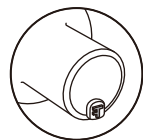


- Cadeira de barbearia


2 Despeje água no reservatório de água.

1. Remova a tampa do reservatório de água e despeje a água.


 **Cuidado**

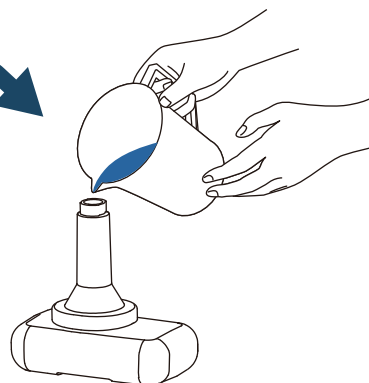


2. Feche a tampa do reservatório de água.

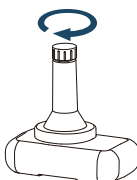


3. Verifique se a torneira de dreno foi fechada e não há mais água no tanque de dreno.

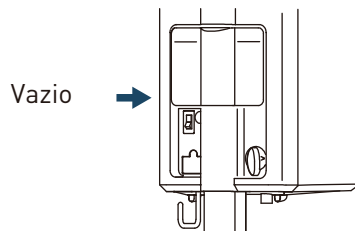

Vazio


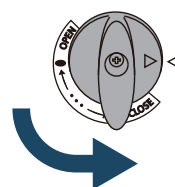


4. Coloque o reservatório de água na parte superior do aparelho.

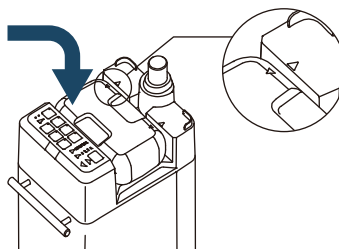


3 Procedimentos da operação


- 1 Insira a mangueira flexível no bico de exaustão.

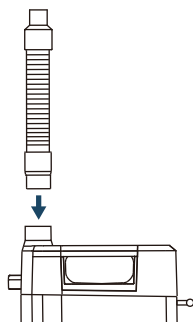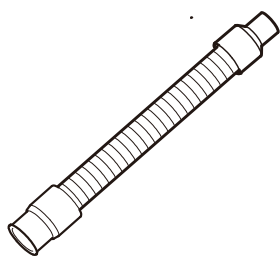

- 2 Coloque o aparelho atrás do cliente.

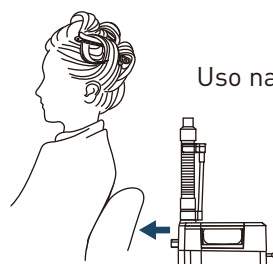


Uso na cadeira

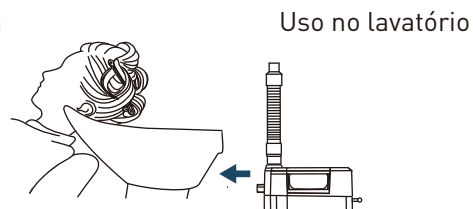


Uso no lavatório

- 3 Conecte e ligue a alimentação.

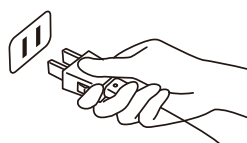

LIG
DESLIG

- 4 Pressione o botão na opção desejada.

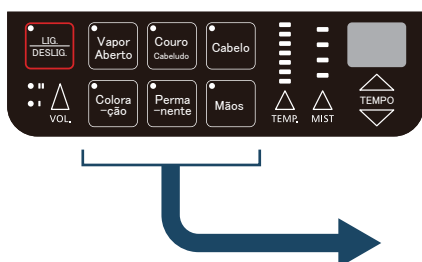

Shampoo / Massagem / Lavagem
*NÃO use Touca



Para cabelos ondulados
*Use Touca



Tintura de cabelo
*Tempo de resfriamento:
5 minutos
*Use Touca de Coloração



Tratamento nos fios
*Tempo de esfriamento: 2 minutos
*Use Touca



Cuidado do couro cabeludo
*Use Touca





Cosmético para cuidar das mãos
*Uma tampa opcional pode ser usada.

- 5 Pressione a tecla liga/desliga para executar o pré-aquecimento.



3 Procedimentos da operação


Ajuste a touca de vapor. Insira a mangueira flexível na junta N da touca.

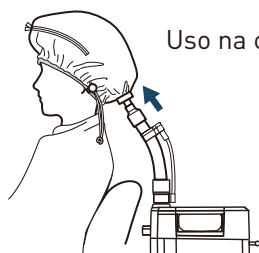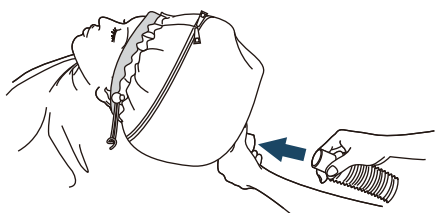

6 Pressione a tecla LIG/DESLIG para iniciar a operação.



7 Durante a operação.

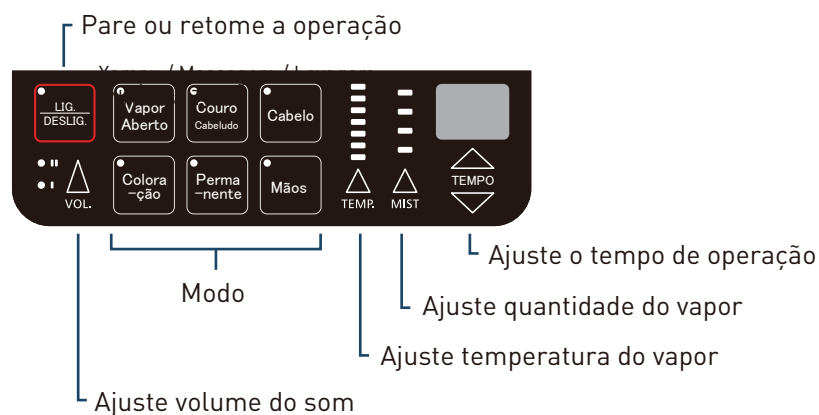


8 Resfriamento.




9 Conclusão.




- 10 Desligue a alimentação após ter terminado o trabalho.

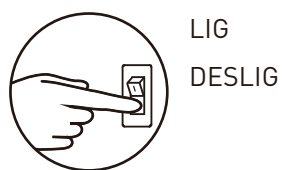


- 11 Elimine a água acumulada no tanque de dreno, no final do expediente.

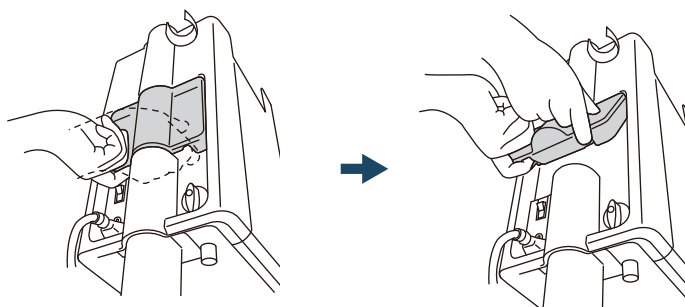

- 12 Drene a água interna no final do dia.

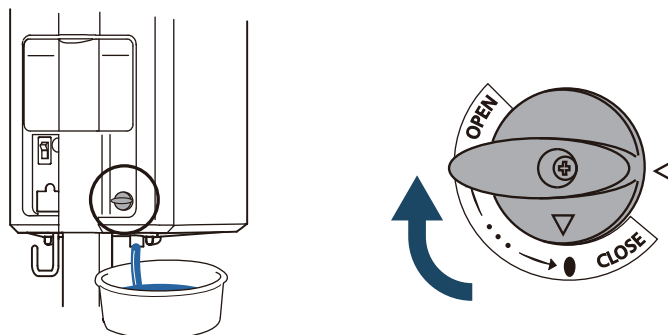



- 13 Acomodação da mangueira flexível.

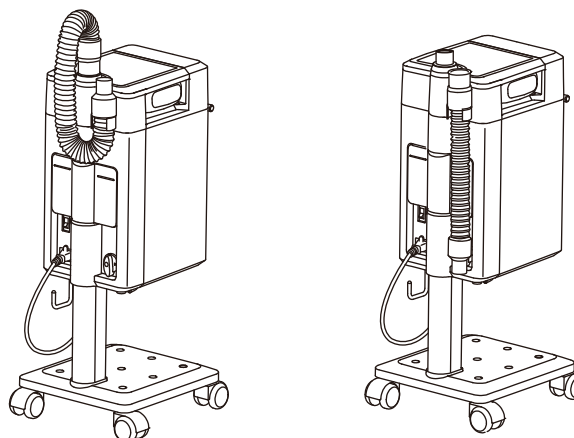


4 Colocação/Remoção da touca de vapor

1 Uso da cuba do lavatório de cabelo.

Colocação da touca de vapor

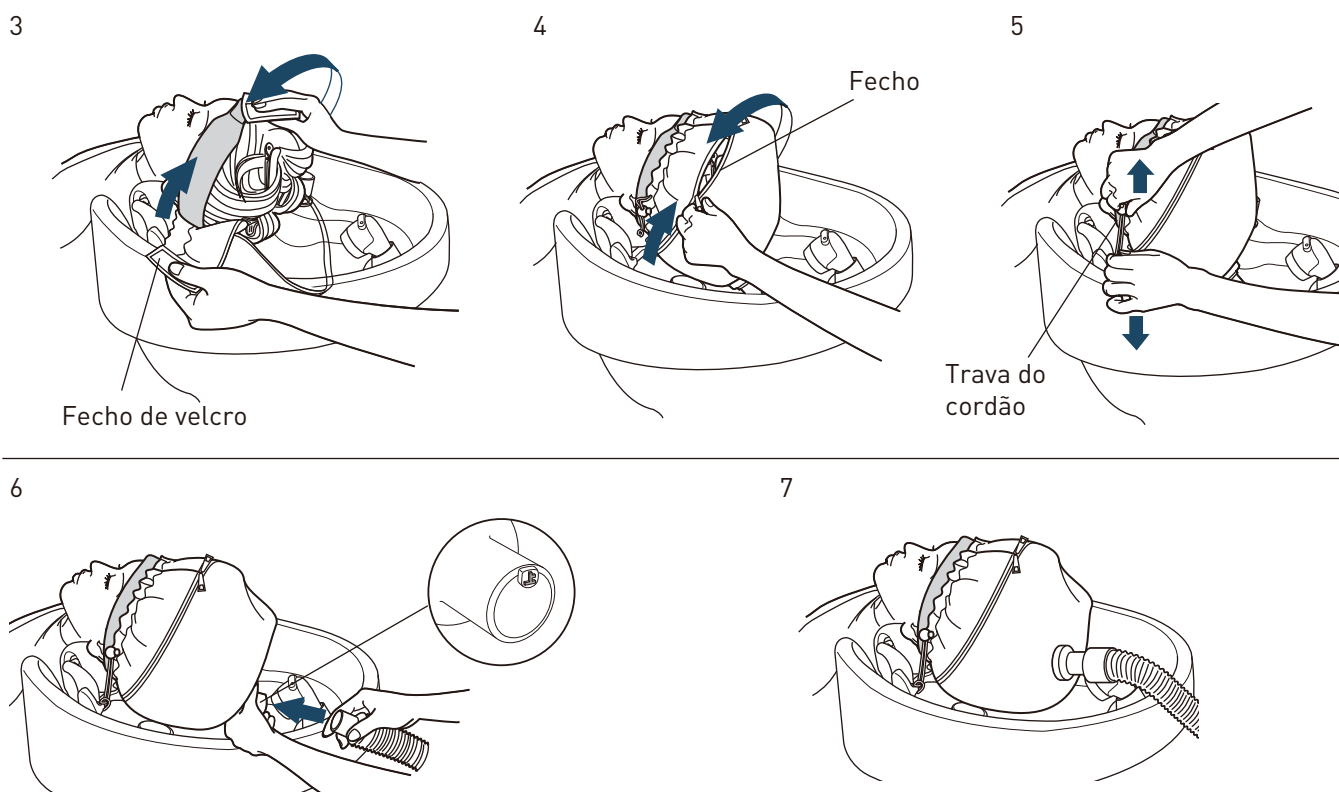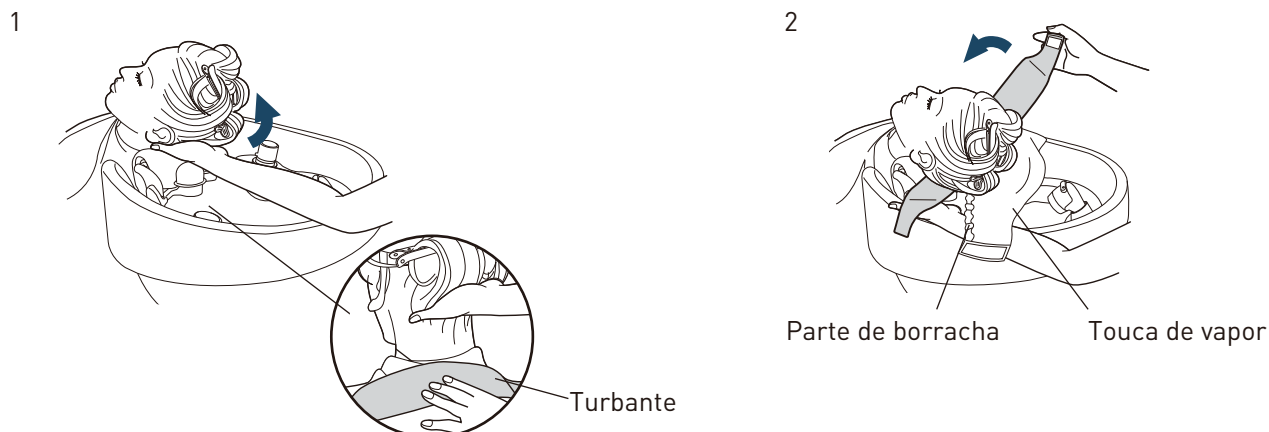

Remoção da touca de vapor

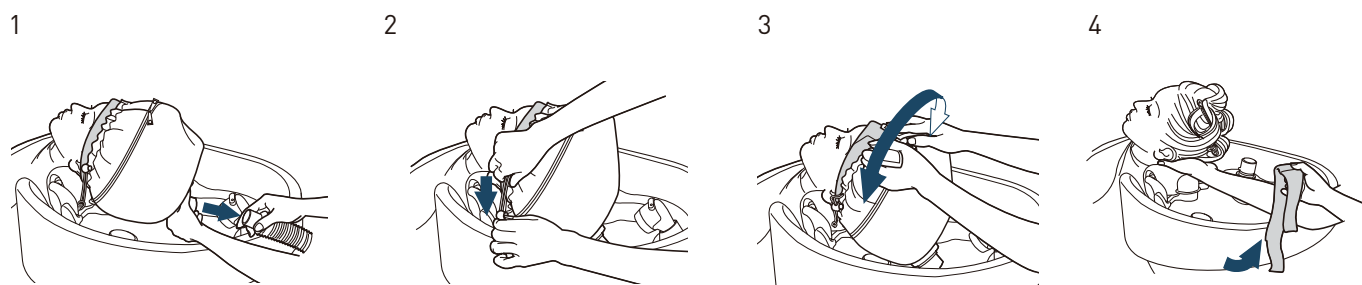


Video


4 Colocação/Remoção da touca de vapor

2 Quando se usa a cadeira de cabeleireiro.

Colocação da touca de vapor

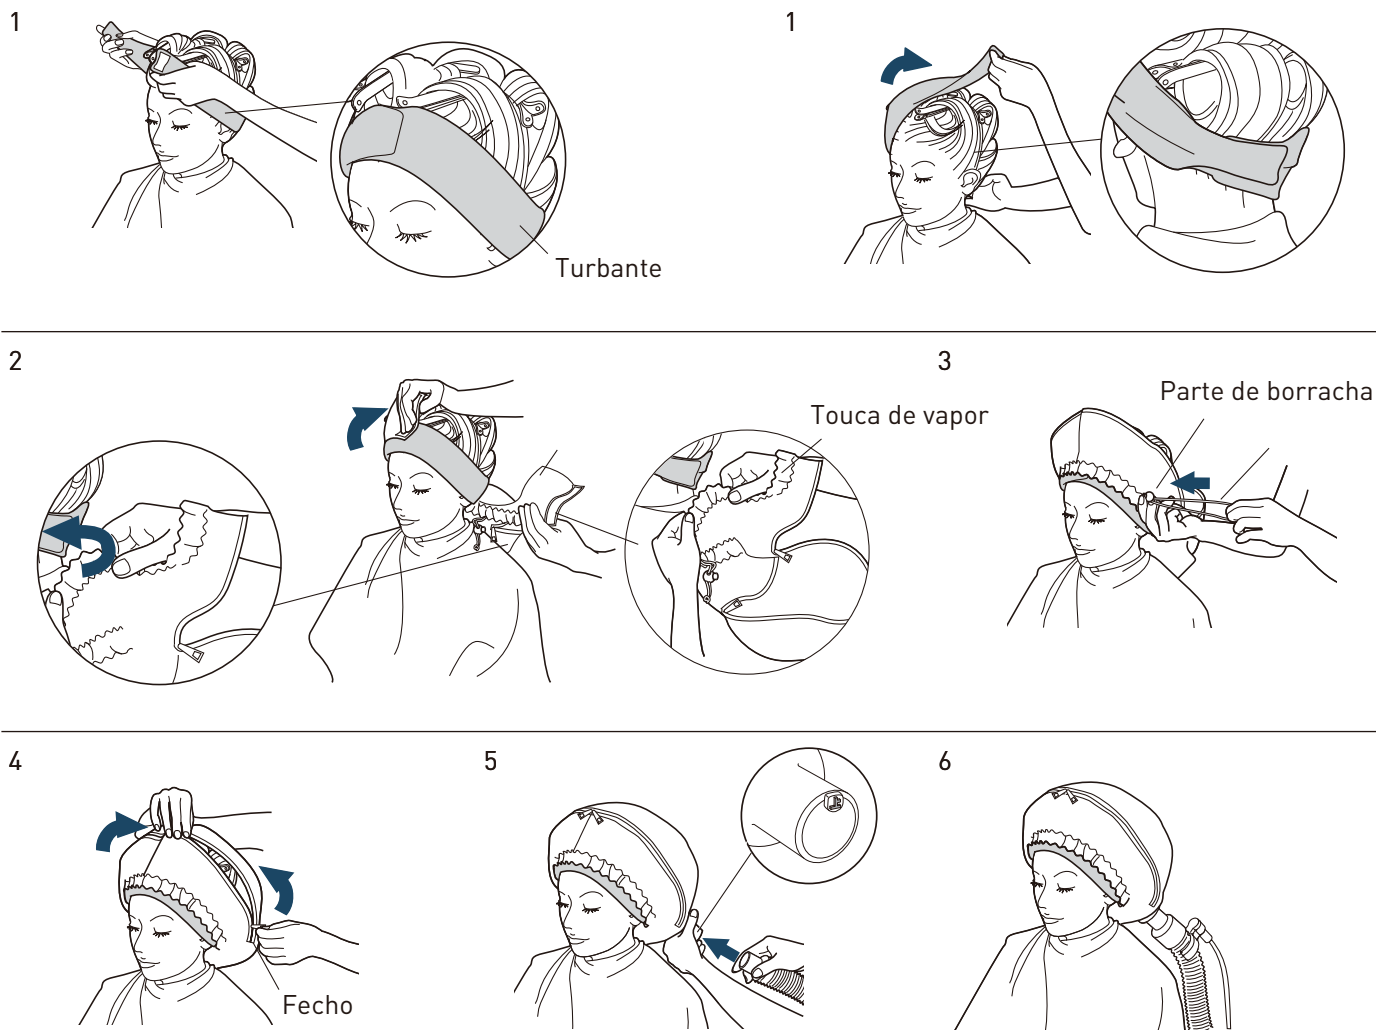

Remoção da touca de vapor

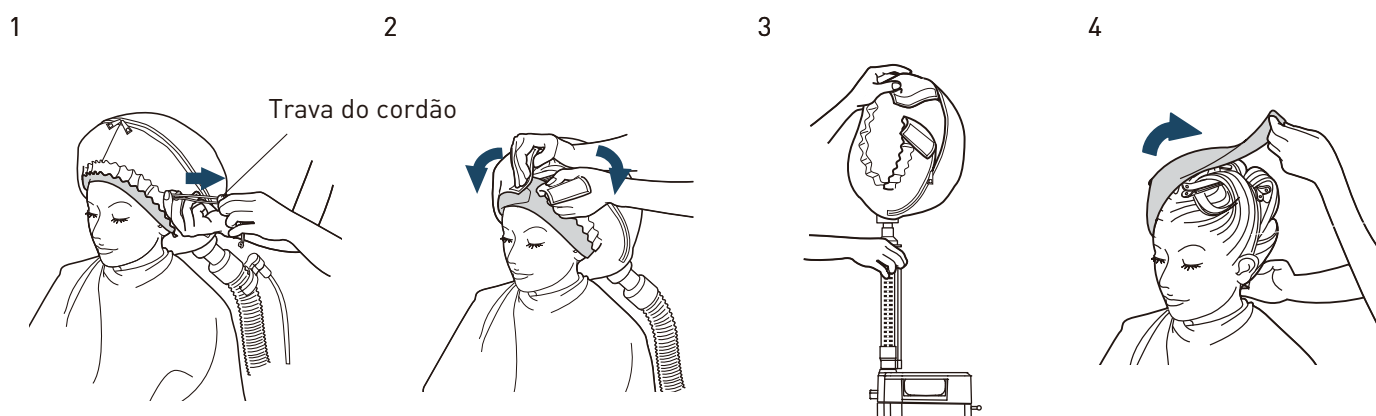

Video



TAKARA BELMONT CORPORATION

2-1-1, Higashishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka, 542-0083, Japan

TEL : 81-6-6213-5945

FAX : 81-6-6212-3680

