


MICRO MIST


KURZANLEITUNG

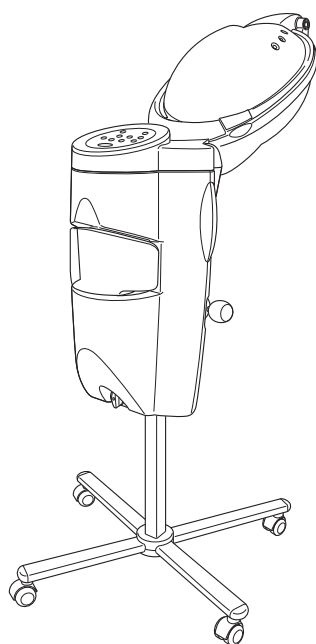

Detaillierte Informationen sowie
Sicherheitshinweise finden Sie in der
Bedienungsanleitung.

<https://manual.tb-global.net/>



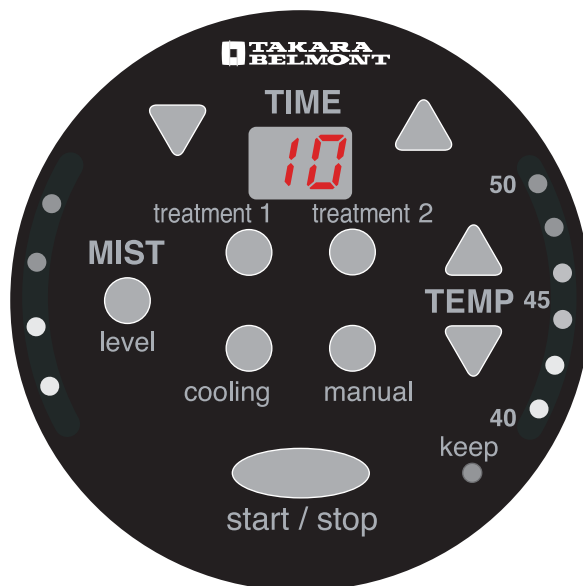

1 Zeiteinstellungstaste




ABWÄRTS



AUFWÄRTS

2 Nebelstufentaste

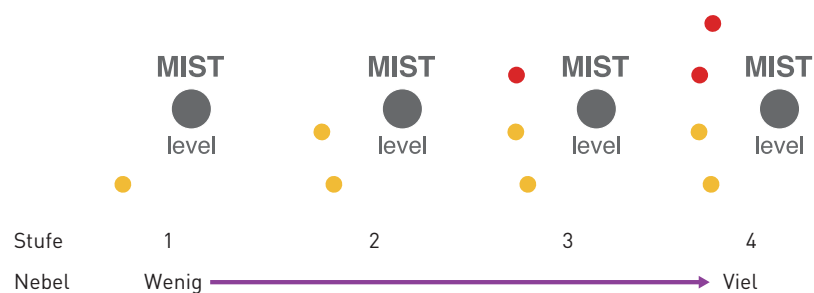

3 Kühltaste



EIN

cooling



AUS

cooling

4 Start/Stopp-Taste




start / stop

5 Behandlung 1 / Behandlung 2 / Manuelle Einstellung

	Nebelstufe	Temperaturstufe	Zeit	Kühlzeit
Behandlung 1	3	3	3	3
Behandlung 2	1	1	1	1
Manuell	2	2	2	2

6 Temperaturstufentaste

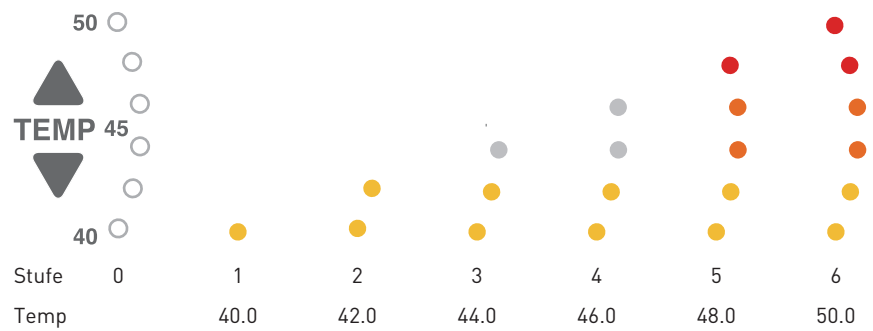

7 Lampe (Wärme wird gehalten)

keep 20 min → keep

8 Anzeigefeld

Zustandsanzeige

10 Zeitanzeige

10.1 Kühlung und die verstrichene Zeit

40 Wassermangel im Wasservorratsbehälter.
Mit destilliertem Wasser auffüllen.

OF In der Maschine ist zu viel Wasser

PH Vorheizen

Fehleranzeige


E1 Fehler Temperaturerkennungseinheit
Heizungsfehler

E2 Fehler Temperaturerkennungseinheit


E3 Fehler Wasserstandserkennungseinheit
Schwimmerschalterfehler

1 Füllen Sie Wasser in den Wasservorratsbehälter

1. Nehmen Sie den Deckel des Wasservorratsbehälters ab und befüllen Sie ihn mit destilliertem Wasser.

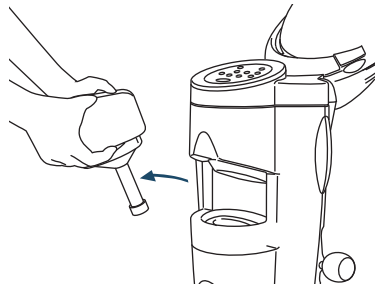


ACHTUNG

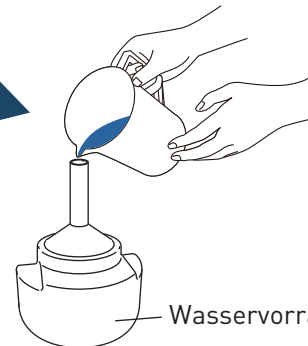


Wasservorratsbehälter

2. Schließen Sie den Deckel des Wasservorratsbehälters.

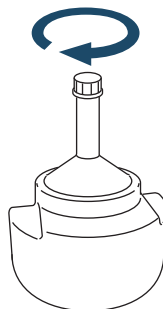


3. Achten Sie darauf, dass der Ablasshahn geschlossen ist.

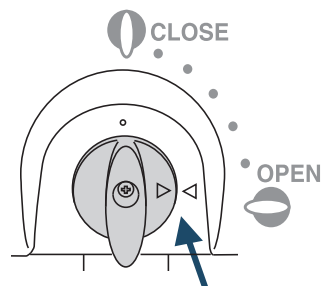


Geschlossene Position


4. Setzen Sie den Wasservorratsbehälter in die Halterung ein.

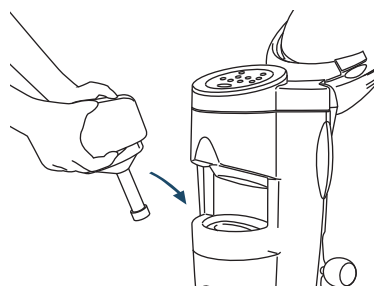


- 2 Befestigen Sie den Gesichtsschutz an der Haube.
 1. Lösen Sie den Riemen an der Unterseite (der Seite des eingewebten Kabels) des Gesichtsschutzes.

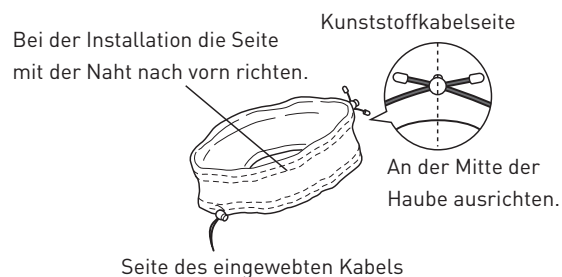


2. Bringen Sie den Gesichtsschutz am inneren Rahmen der Haube an.

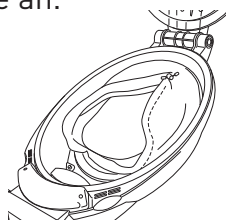

3. Ziehen Sie den Riemen im unteren Bereich des Gesichtsschutzes fest.

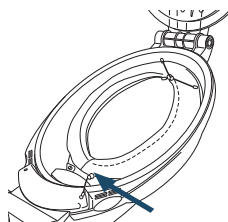


- 3 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schalten Sie das Gerät ein.

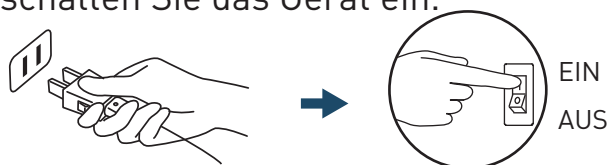


3 Betriebsfunktionen

1 Stellen Sie das Hauptgerät hinter dem Kunden auf.

1

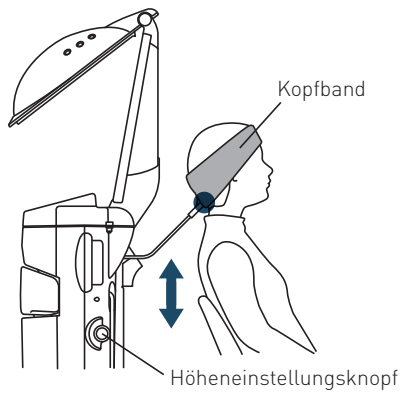


2

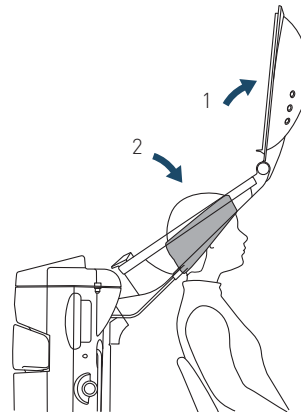


2 Setzen Sie den Gesichtsschutz auf.

1

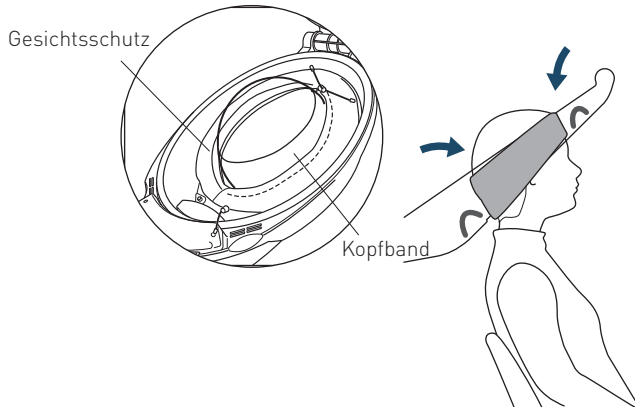


2

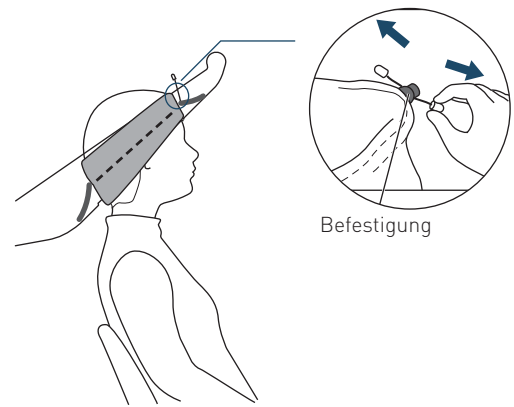

3 Schließen Sie die obere Abdeckung.

1

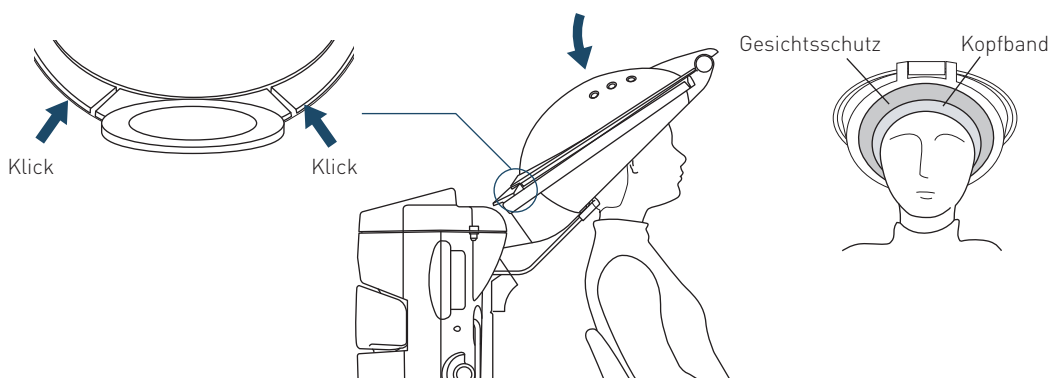


4 Stellen Sie den Betriebsmodus ein.

1. Wählen Sie aus den nachfolgenden Behandlungsoptionen den gewünschten Modus aus.

	Nebelstufe	Temperaturstufe	Zeit	Kühlzeit
Behandlung 1	3	3	8 Minuten	2 Minuten
Behandlung 2	1	2	10 Minuten	2 Minuten
Manuell	4	5	5 Minuten	2 Minuten

2. Ändern Sie die Einstellungen mit den Nebel-, Temperatur- und Zeittasten.

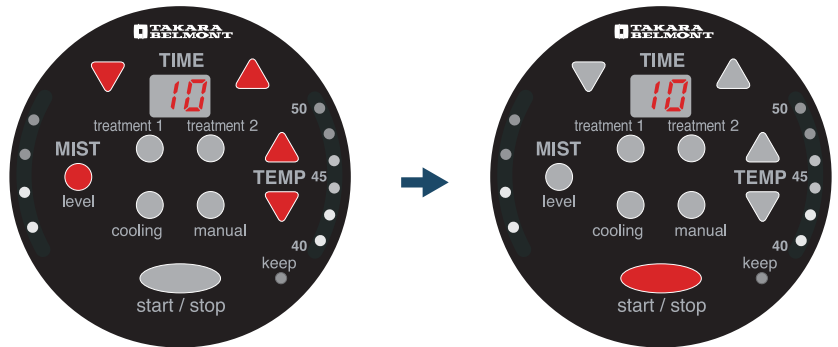


5 Funktionen während des Nebelvorgangs.

1. Vorgang unterbrechen.




2. Vorgang während der Unterbrechung anpassen und fortsetzen.

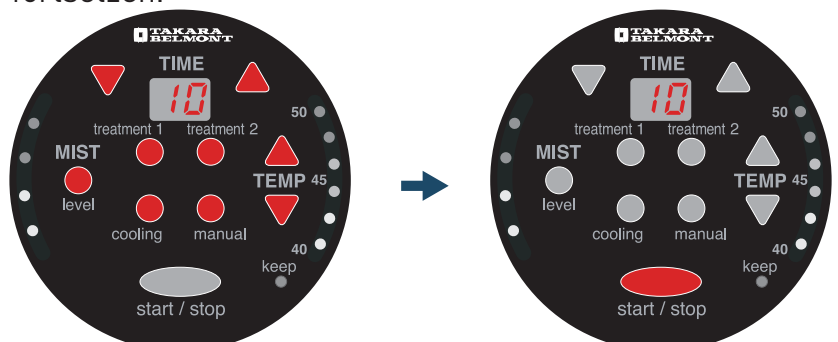


6 Nach Abschluss des Nebelprogramms.

1

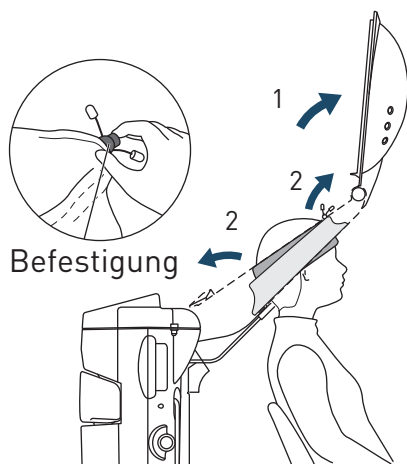

2

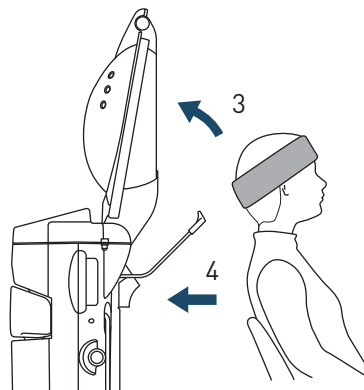


7 Schalten Sie die Stromversorgung aus.




8 Entleeren Sie das Wasser aus dem Wasserablassbehälter.


1

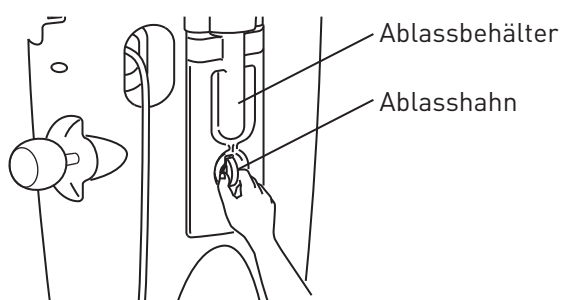

2

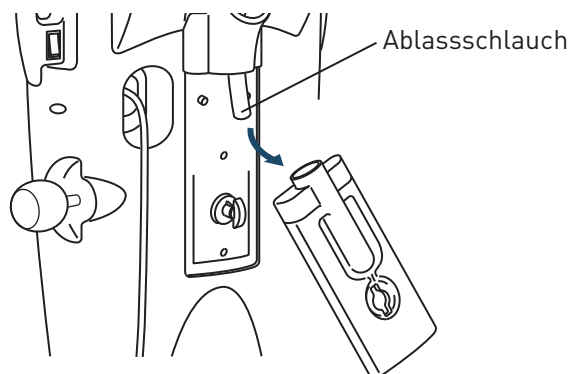

9 Entleeren Sie das Wasser aus dem Innenbereich des Geräts, nachdem der Vorgang abgeschlossen ist.

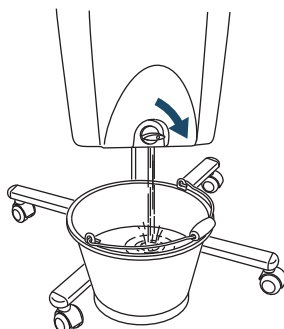



TAKARA BELMONT CORPORATION

2-1-1, Higashishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka, 542-0083, Japan

TEL : 81-6-6213-5945

FAX : 81-6-6212-3680

