


SPA MIST II

GUIDE DE FONCTIONNEMENT RAPIDE

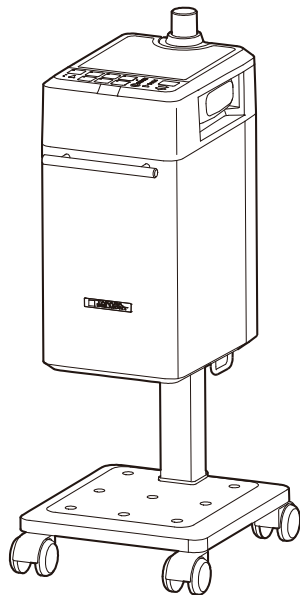


Pour plus de détails et d'informations concernant la sécurité, se reporter au manuel d'utilisation.

<https://manual.tb-global.net/>



1 Panneau de commande

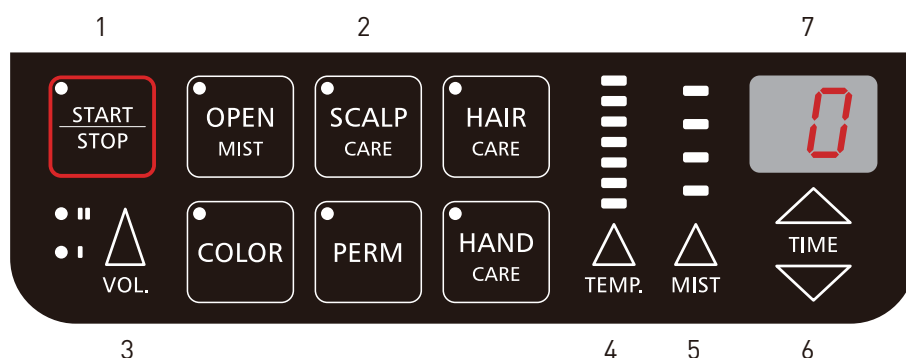

1 Touche Marche/Arrêt



2 Touche Mode de sélection



Shampooing / massage avec un agent chimique



Agent à ondes permanentes de type chauffage / agent frisant



Teinture capillaire acide
*Temps de refroidissement : 5 min



Traitement
*Temps de refroidissement : 2 min



Agent nettoyant du cuir chevelu
Traitement du cuir chevelu



Cosmétique pour le soin des mains

3 Touche Volume



Silencieux




Niveau 1




Niveau 2

4 Touche de niveau de température

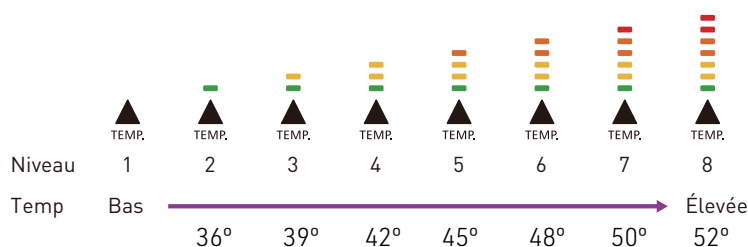

5 Touche de niveau de la brume

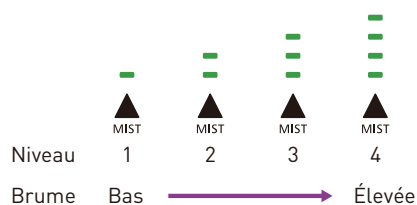

6 Touche de réglage de durée



7 Panneau d'affichage

Indication d'état



Indication de durée



Refroidissement et temps restant



Manque d'eau dans la bouteille d'alimentation en eau. Remplissage d'eau distillée



Trop d'eau dans la machine



Préchauffage

Indication d'erreur



Erreur de capteur de température Erreur de chauffage




Erreur de capteur de température



Erreur de capteur du niveau d'eau Erreur du commutateur à flotteur

2 Préparation



- 1 Fixer le joint du bouchon N au bonnet de soins (option).

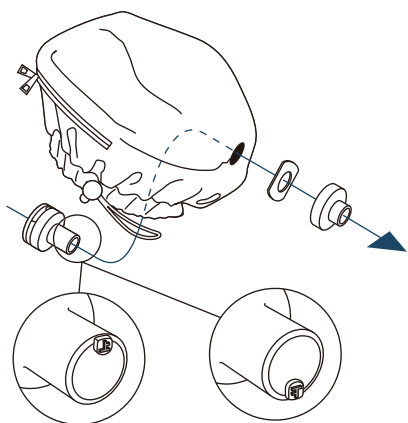

-YUME et ouvrir la buse à bille de la brume

-Après-shampooing et YUME

-Fauteuil de coiffure

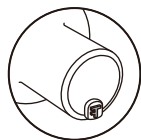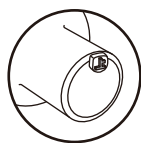


-CALME et fauteuil pour homme


- 2 Verser de l'eau distillée dans la bouteille d'alimentation en eau.

1. Retirer le bouchon de la bouteille d'alimentation en eau et verser l'eau distillée.

 **ATTENTION**


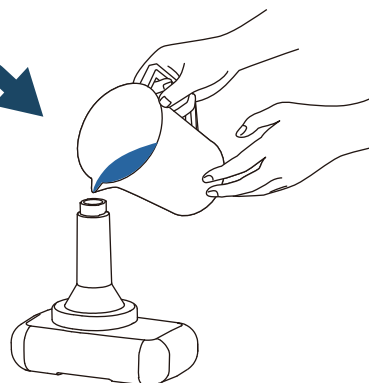


2. Fermer le bouchon de la bouteille d'alimentation en eau.

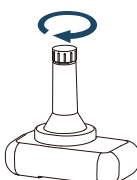


3. Vider le réservoir de vidange et s'assurer que le robinet de vidange est fermé.

Vide

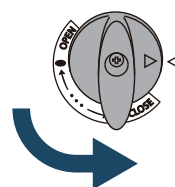
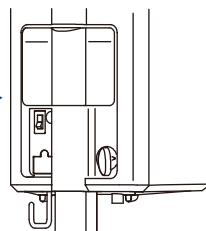


4. Insérer la bouteille d'alimentation en eau dans la partie supérieure de l'unité.


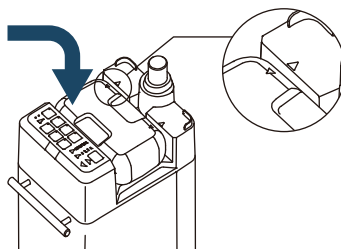


3 Procédures d'utilisation



- 1 Insérer le tuyau flexible dans la buse d'échappement.

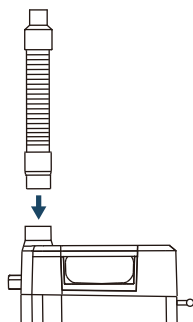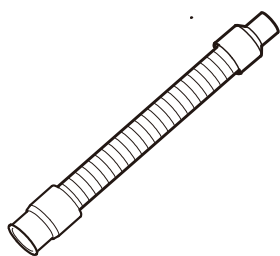

- 2 Placer l'unité principale derrière le client.

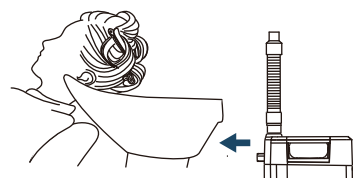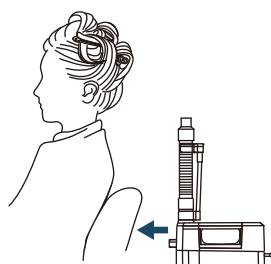

- 3 Brancher et mettre sous tension.

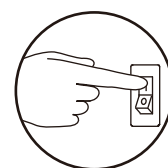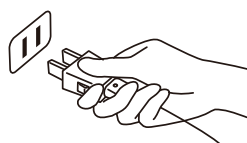

MARCHE
ARRÊT

- 4 Appuyer sur la touche du mode souhaité.



Shampooing/massage avec un agent chimique
*NE PAS utiliser un bonnet de soins.



Agent ondulant/agent frisant pour permanente de type chauffant
*Un bonnet de soins en option peut être utilisé.



Teinture pour cheveux
*Temps de refroidissement : 5 min
*Un bonnet de soins en option peut être utilisé.



Traitement
*Temps de refroidissement : 2 min
*Un bonnet de soins en option peut être utilisé.



Agent nettoyant du cuir chevelu Traitement du cuir chevelu
*Un bonnet de soins en option peut être utilisé.






Cosmétique pour le soin des mains
*Une housse en option peut être utilisée.

- 5 Appuyer sur la touche marche/arrêt pour lancer le préchauffage.




3 Procédures d'utilisation


Positionner le bonnet de soins et insérer le tuyau flexible dans le connecteur du bouchon N.

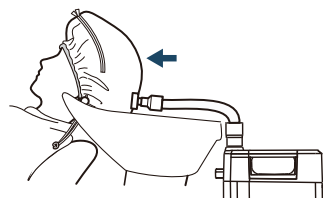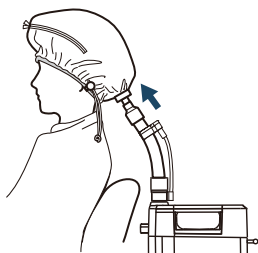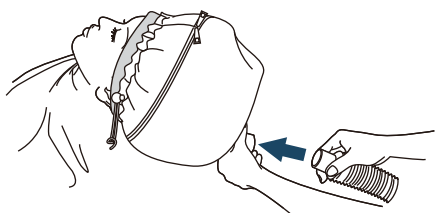

- 6 Appuyer sur la touche marche/arrêt pour démarrer le fonctionnement.

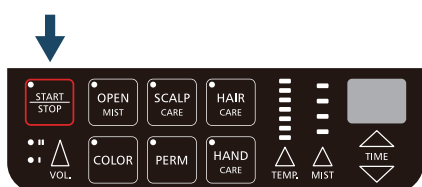


- 7 Pendant le fonctionnement.

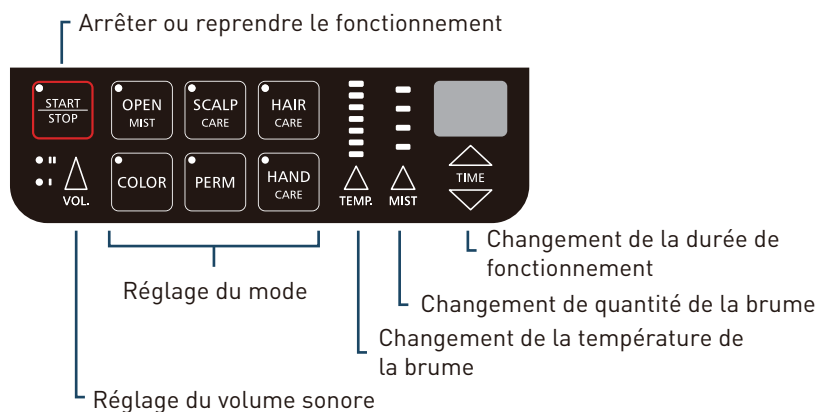

- 8 Refroidissement.




- 9 Temps écoulé.

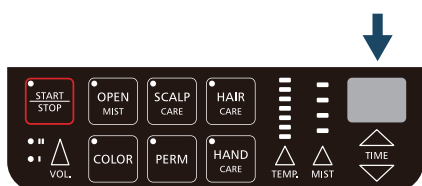


- 10 Couper l'alimentation une fois le travail terminé.




- 11 Vider l'eau accumulée dans le réservoir de vidange.

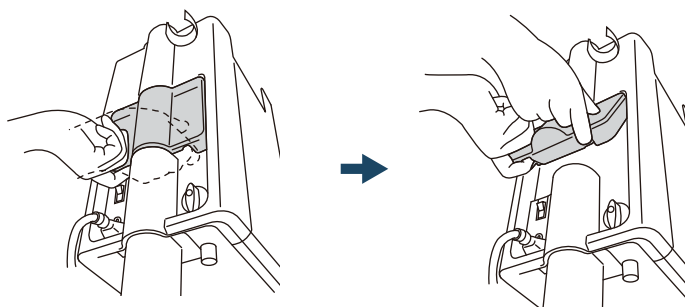

- 12 Vider le réservoir d'eau après utilisation.

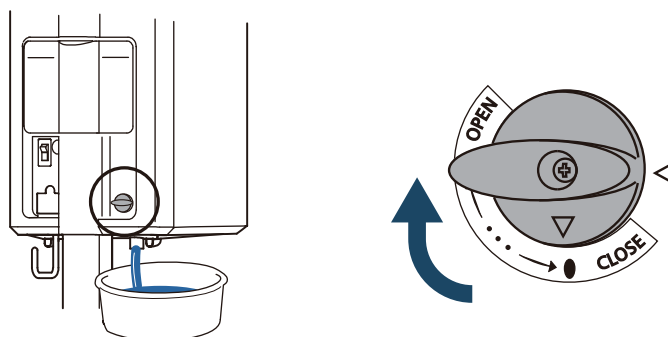

- 13 Adapter le tuyau flexible.

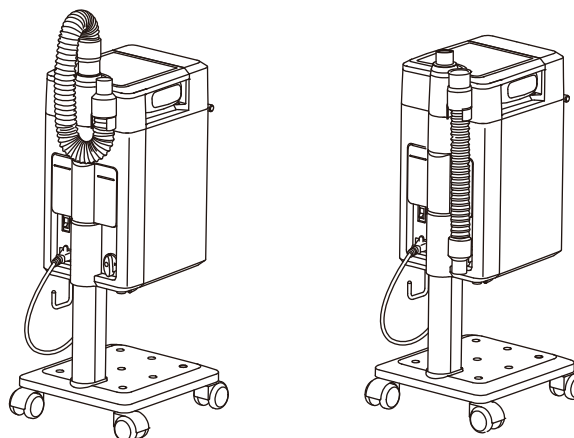


4 Mise en place / retrait du bonnet de la brume

1 Lors de l'utilisation dans un bac à shampooing

Mise en place du bonnet de la brume

1

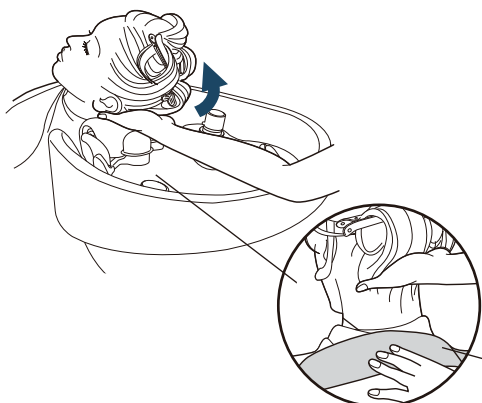


Bandeau

2




Protection en caoutchouc Bonnet de la brume

3

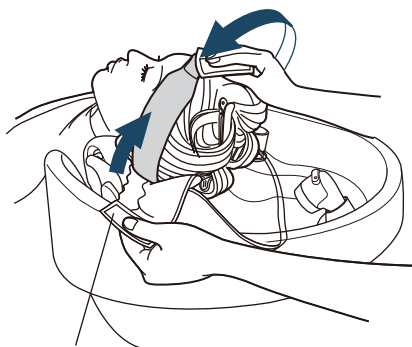


Fermeture auto-agrippante

4

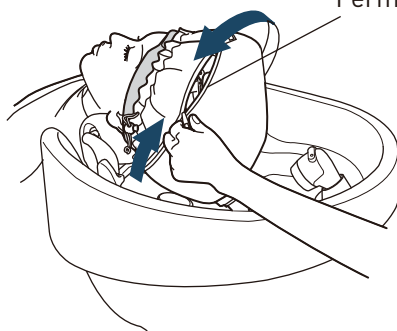


Fermeture à glissière

5

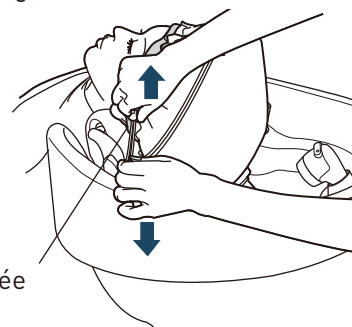


Butée

6

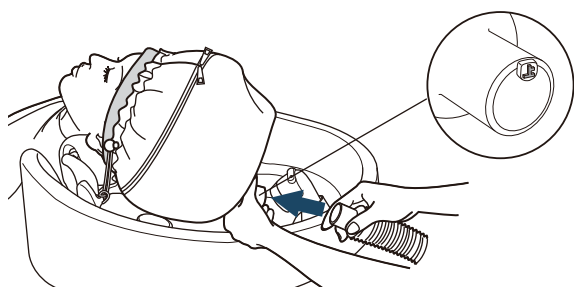


7

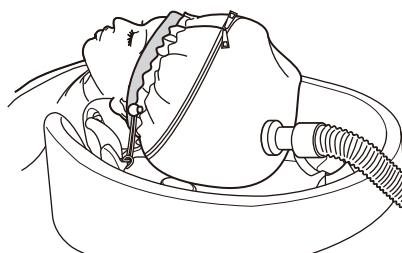

Retrait du bonnet de la brume


1

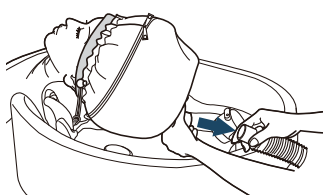

2



3

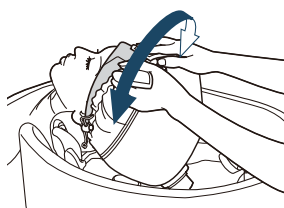

4




Video


4 Mise en place / retrait du bonnet de la brume

2 Lors de l'utilisation dans un poste de coiffage

Mise en place du bonnet de la brume

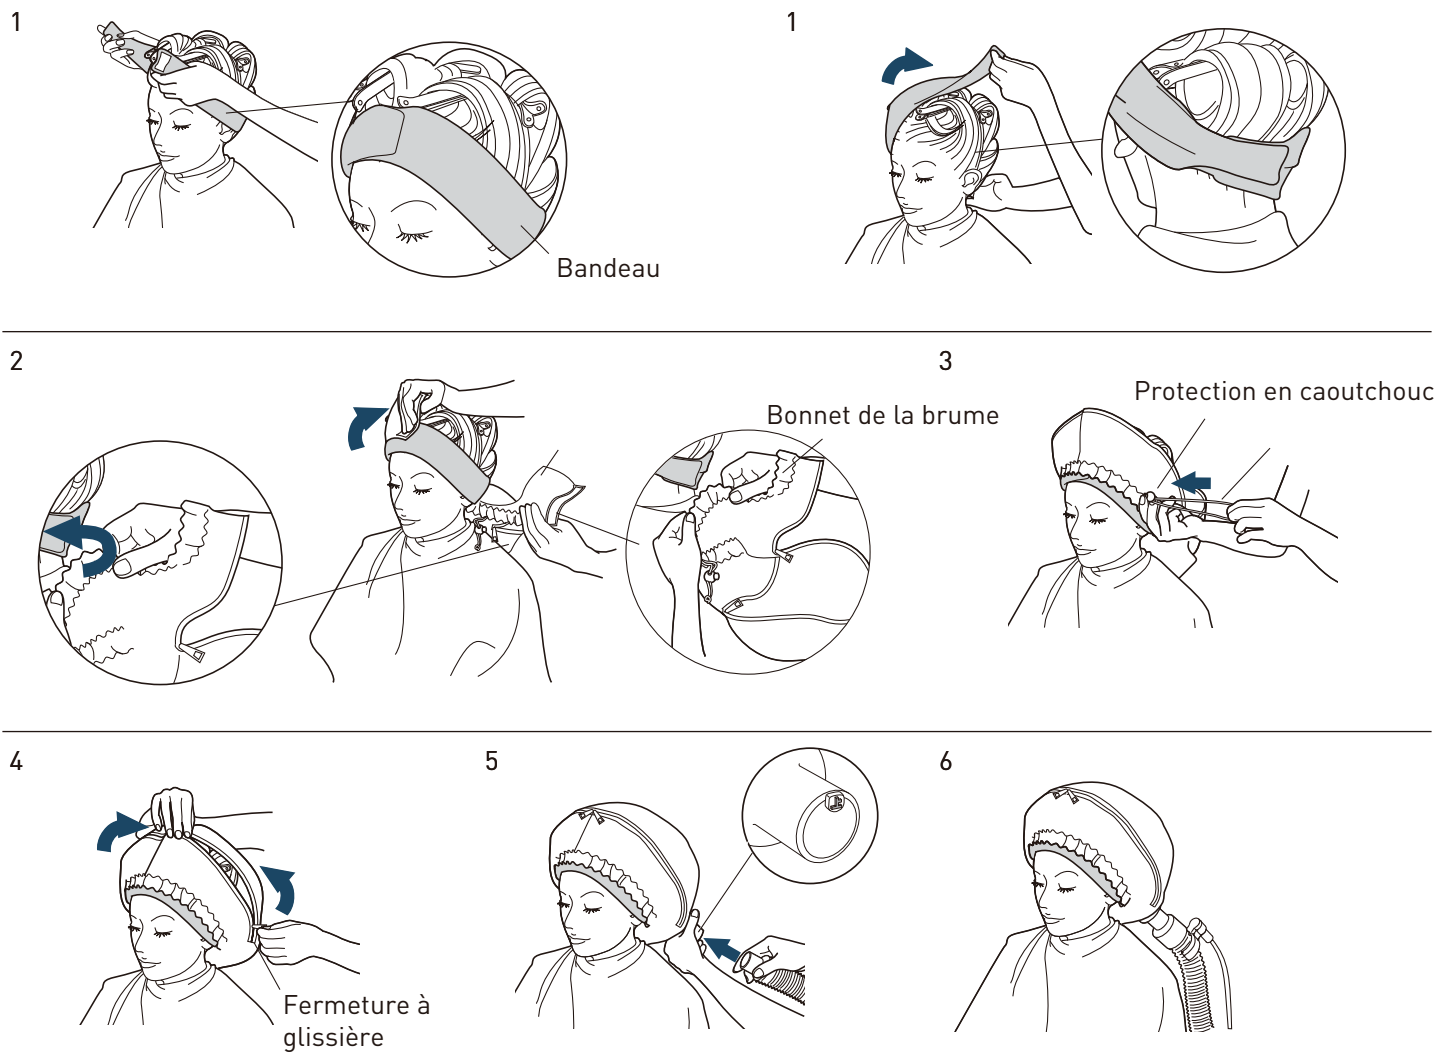

Retrait du bonnet de la brume

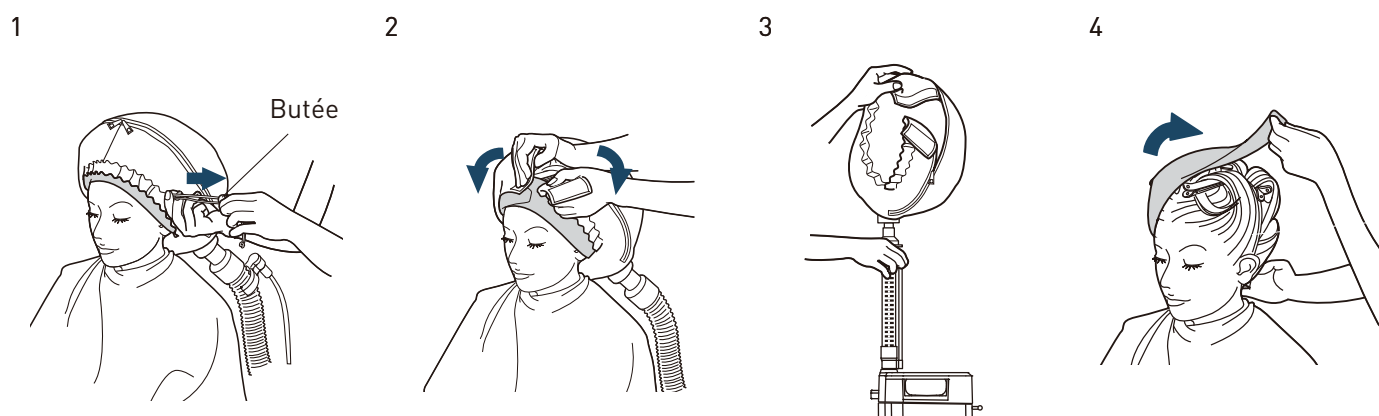

Video



TAKARA COMPANY EUROPE GmbH

Berner Strasse 18, 60437

Frankfurt am Main, Germany

TEL : +49-69-506878-0

FAX : +49-69-506878-20



TAKARA BELMONT CORPORATION

2-1-1, Higashishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka, 542-0083, Japan

TEL : 81-6-6213-5945

FAX : 81-6-6212-3680

